


BILBY & BILBY RUN

QUICK START GUIDE



1. FAIBLE 2. SPOT 3. MILIEU 4. ROUGE 5. LECTURE

INTRODUCTION

Bilby est verrouillé par défaut.

Pour déverrouiller, maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes.


LORSQUE LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE

FONCTIONNEMENT	BOUTON 1	BOUTON 2
Appuyer brièvement	Modifier le mode	Modifier la luminosité
Appuyer longuement	Inclinaison de l'éclairage vers le bas	Inclinaison de l'éclairage vers le haut
Appuyer à deux reprises rapidement	Mode boost 1	Mode Halo*
Appuyer et maintenir les deux boutons enfoncés	Eteindre	

*Le mode Halo est uniquement disponible avec Bilby Run

CHARGE


Chargez complètement le Bilby avant la première utilisation. Sortez la nacelle intérieure pour accéder au port USB. Utilisez le port USB que vous souhaitez pour charger. Temps de charge : 4 heures

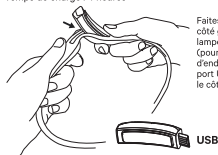

Faites sortir le côté gauche de la lampe en premier (pour éviter d'endommager le port USB situé sur le côté droit).

TÉMOIN DE CONTRÔLE DU NIVEAU DE CHARGE DE LA BATTERIE/INDICATEUR DE CHARGE À LED

Les voyants de lecture indiquent le niveau de charge de la batterie. Quand le Bilby est éteint, appuyez rapidement sur n'importe quel bouton.



lampes de lecture / charge de la batterie

Les voyants clignotent pendant la charge et indiquent le niveau de charge de la batterie. Lorsque la batterie est complètement chargée, 4 LED clignoteront pendant 2 minutes et s'éteindront ensuite.

MODES DE FONCTIONNEMENT

Appuyez brièvement sur le bouton 1 pour faire défiler les modes disponibles. La lumière s'atténue lentement pour prolonger la durée de fonctionnement de l'appareil. Si vous souhaitez rétablir la pleine puissance du mode choisi, appuyez à une reprise sur le bouton mode. Modes: Spot, Milieu, Faible, Rouge, Lecture

LUMINOSITÉ

Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour faire défiler les différents réglages de luminosité disponibles. Luminosité : Max, Élevée, Moyenne, Faible

FONCTION D'INCLINAISON

Maintenez le bouton 1 enfoncé pour faire incliner la lumière vers le bas. Maintenez le bouton 2 enfoncé pour faire incliner la lumière vers le haut.

SETTINGS	OUTPUT (LUMEN)	RUNTIME (HOURS)
Boost Right High	400	5
Boost Right Low	50	60
Boost Left High	240	9
Boost Left Low	35	80
Ambient Right High	200	14
Ambient Right Low	25	105
Ambient Left High	48	22
Ambient Left Low	7	98
Spot High	200	14
Spot Low	25	105
Red High	7	32
Red Low	2	103
Reading High	10	17
Reading Low	2	75

FONCTIONNEMENT

Mise sous tension : Appuyez longuement sur le bouton 1.


Eteindre : Appuyer et maintenir les deux boutons enfoncés.

LORSQUE LA LUMIÈRE EST ÉTEINTE

FONCTIONNEMENT	BOUTON 1	BOUTON 2
Appuyer brièvement	État de charge de la batterie	État de charge de la batterie
Appuyer longuement	Lumière en marche	-
Appuyer à deux reprises rapidement	-	-
Appuyer et maintenir les deux boutons enfoncés	Verrouiller / déverrouiller la lumière	


SERRE-TÊTE RÉGLABLE

Le bracelet en silicone s'ajuste à l'aide d'une bandoulière ajustable. Après l'avoir réglé à votre taille, vous pouvez commencer à l'utiliser et l'ajuster à la volée si nécessaire par la suite.

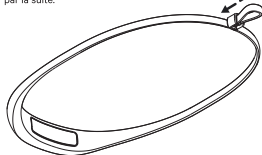

VERROUILLAGE DES BOUTONS

Si vous appuyez accidentellement sur un bouton lorsque le Bilby est verrouillé, le voyant rouge clignotera à deux reprises. Pour verrouiller/déverrouiller : Maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes. La lumière blanche clignotera deux fois pour indiquer que le Bilby est déverrouillé. Le voyant rouge clignotera deux fois pour indiquer que le Bilby est verrouillé.



MODE BOOST

Appuyez sur un bouton au choix pour activer le mode Boost, le Bilby s'allumera jusqu'au maximum (400lm).

Bouton 1 - Spot et faible.

Bouton 2 - Spot et large.

La lumière s'atténue lentement pour prolonger la durée d'utilisation. Pour une pleine puissance, appuyez rapidement sur le bouton à deux reprises.

BATTERIE FAIBLE

Lorsque la batterie est faible, la lumière émise diminue pour augmenter l' durée d'éclairage.

MODEMAKER

Le Bilby est compatible avec l'application ModeMaker pour personnaliser les différents modes d'éclairage. Ouvrez ModeMaker, branchez votre ordinateur via le port USB, glissez-déposez les modes que vous souhaitez utiliser, et sélectionnez « Sauvegarder » vers

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Nettoyage : essuyer avec un chiffon, ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, sécher à l'air, ne pas sécher au soleil.

GARANTIE

La lampe frontale est garantie 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. Rendez-vous sur le site pour plus de détails KNOG.COM