


BANDICOOT & BANDICOOT RUN

GUIDE DEMARRAGE RAPIDE



1. Rouge 2. Tache 3. Large 4. Eclairage Lecture

COMMENCER

Le Bandicoot est verrouillé

Pour le déverrouiller, maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes.


LORSQUE LA LUMIÈRE EST ALLUMÉE

FONCTIONNEMENT	BOUTON 1	BOUTON 2
Pression brève	Changer de Mode	Changer la Luminosité
Double pression	Mode Boost	Mode Halo*
Pression et maintien des 2 boutons	Éteindre	

*Le mode Halo est uniquement disponible avec Bandicoot Run


RECHARGE

Chargez complètement le Bandicoot avant la première utilisation. Sortez le pod interne pour accéder à l'USB. Puis chargez dans n'importe quel port de charge USB. Temps de charge: 4 heures.

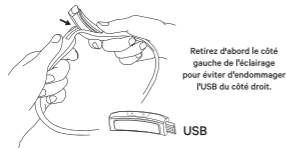

VÉRIFICATION DU NIVEAU DE LA BATTERIE

Les lampes de lecture indiquent le niveau de la batterie. Quand le Bandicoot est désactivé, appuyez rapidement sur n'importe quel bouton.

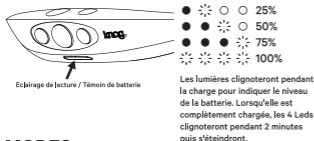

MODES

La lumière diminuera progressivement pour augmenter son autonomie. Si vous souhaitez conserver un éclairage plein, appuyez sur le bouton 1 une fois.

Modes: Boost, Spot, Ambient, Red LED & Lecture.

MODE	PUISSANCE (LUMEN)	MAX LUMEN AUTONOMIE (H)	MIN LUMEN AUTONOMIE (H)
BOOST	250	8	28
SPOT	200	12	36
AMBIENT	50	22	70
RED LED	4	25	72
LECTURE	6	32	105

LUMINOSITÉ

Appuyez brièvement sur le bouton 2 pour faire défiler les réglages de la luminosité.

Luminosité: max, élevée, moyenne et faible.

FONCTIONNEMENT

Allumer: Appui long sur le bouton 1


Éteindre: Appui long sur le bouton 1

LORSQUE LA LUMIÈRE EST ÉTEINTE

FONCTIONNEMENT	BOUTON 1	BOUTON 2
Pression brève	État de charge de la batterie	État de charge de la batterie
Pression longue	Allumer / éteindre l'éclairage	
Pression et maintien des 2 boutons	Verrouiller / déverrouiller l'éclairage	

SANGLE DE TÊTE RÉGLABLE

Le bracelet en silicone s'ajuste à l'aide d'un clip. Une fois que vous avez trouvé votre taille, vous pouvez la conserver et l'oublier ou l'ajuster à la volée.

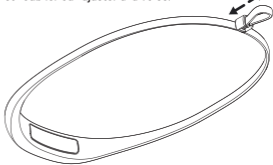

FERMER À CLÉ

Si vous appuyez accidentellement sur un bouton lorsque le Bandicoot est verrouillé, le voyant rouge clignote deux fois. **Pour verrouiller / déverrouiller:** maintenez les deux boutons enfoncés pendant 3 secondes. La lumière blanche clignotera deux fois pour montrer que le Bandicoot est déverrouillé. La lumière rouge clignotera deux fois pour indiquer que le Bandicoot est verrouillé.



BOOST MODE

Double-cliquez sur le bouton 1 pour activer le mode boost, le bandicoot sera alimenté au maximum.

BATTERIE FAIBLE

When the battery is low the light output will drop.

MODEMAKER

Le Bandicoot est compatible avec l'application ModeMaker pour permettre la personnalisation des modes d'éclairage. Ouvrez ModeMaker, branchez l'USB sur votre ordinateur, faites glisser et déposez les modes que vous voulez et sélectionnez télécharger.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Pour nettoyer: essuyez avec un chiffon, n'utilisez pas de produits chimiques agressifs. Sécher à l'air, ne pas sécher au soleil.

GARANTIE

L'éclairage est garanti 2 ans contre les défauts de fabrication. Pour plus d'infos, RDV sur KNOG.COM.