

# BLINDER E 900


INSTRUKCJA OBSŁUGI

knog.



## ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

1. OŚWIETLENIE BLINDER 900
2. KABEL ZASILAJĄCY
3. UCHWYT DO KIEROWNICY
4. PODKŁADKI MONTAŻOWE 31.8MM /35MM
5. KLUCZ IMBUSOWY
6. KLUCZ TORX

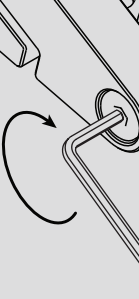

OŚWIETLENIE DO ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH KNOG ZASILANE JEST Z WYJŚCIA OŚWIETLENOWEGO SILNIKA ROWERU ELEKTRYCZNEGO I WYMAGA JĄ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ - POTENCJALNIE WIĄŻĄC SIĘ Z DEMONTAŻEM SILNIKA ELEKTRYCZNEGO I DODATKOWYM OKABLOWANIEM.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO INSTALACJI UPEWNI SIĘ, ŻE MOC WYJŚCIOWA SYSTEMU OŚWIETLENIA ROWERU JEST DOPASOWANA DO ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC KONKRETNIEGO MODELU BLINDER E-BIKE.

\* ZAPOZNAJ SIĘ Z ZAWARTĄ NA DOŁE INSTRUKCJĄ TRYBU SKALOWANIA MOCY, ABY UZYSKAĆ INSTRUKCJE DOTYCZĄCE ZMNIJSZANIA ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC LAMPKI ROWEROWEJ BLINDER E-BIKE W CELU DOPASOWANIA DO ROWERÓW ELEKTRYCZNYCH O MNIJSZEJ MOCY OŚWIETLENIA.

ABY UZYSKAĆ BARDZIEJ SZCZEGÓŁOWE INSTRUKCJE, SKONTAKTUJ SIĘ Z PRODUCENTEM ROWERU ELEKTRYCZNEGO/SILNIKA DO ROWERU ELEKTRYCZNEGO

NALEŻY PAMIĘTAĆ, ŻE JAKIKOLWIEK DEMONTAŻ LUB INGERENCJA W KONSTRUKCJĘ LAMPKI MOŻE SPOWODOWAĆ UNIWAŻNIENIE GWARANCJI

FIRMA KNOG ZALECA, ABY PROFESJONALNY SERWIS ZAINSTALOWAŁ LAMPKĘ BLINDER E-BIKE DO ROWERU.

## DANE TECHNICZNE


MOC ŚWIATEŁA ————— 900 LUMEN

MOC LAMPY ————— 8W

NAPIĘCIE WEJŚCIOWE ————— 6V (5-14V) DC **AC**

## MONTAŻ

UŻYJ DOSTARCZONEGO KLUCZA IMBUSOWEGO, ABY ZAINSTALOWAĆ UCHWYT DO GŁOWICY LAMPKI. W WIĘKSZOŚCI PRZYPADKÓW GŁOWICA JEST WSTĘPNIE ZAINSTALOWANA.

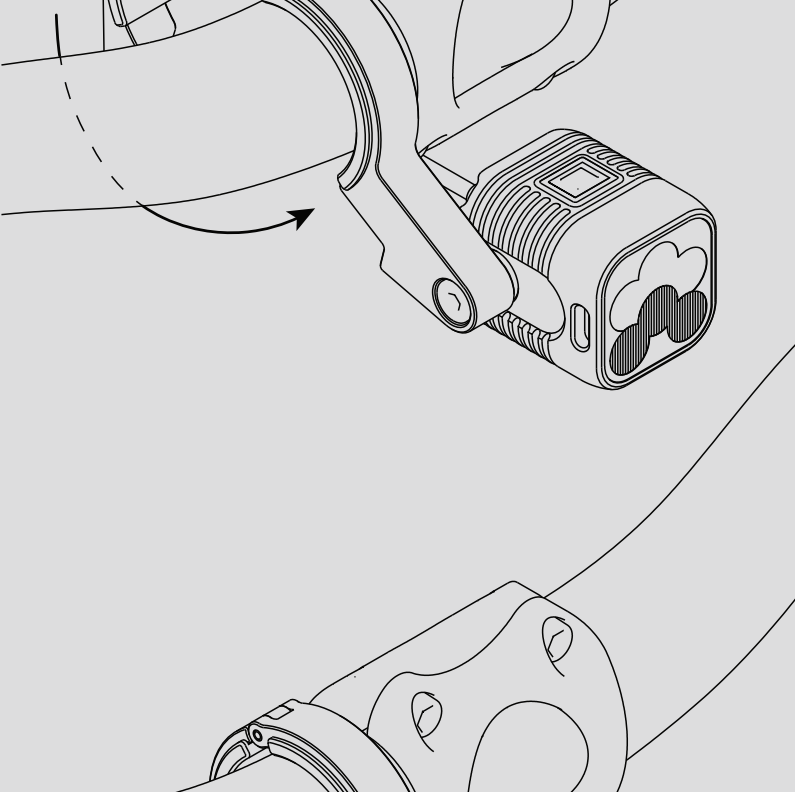


UŻYJ KLUCZA IMBUSOWEGO, ABY DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ I PRZYMOCUJ UCHWYT DO GŁOWICY LAMPKI.



POLUZUJ ŚRUBĘ PODSTAWY UCHWYTU I ZWOLNIJ ZAWIAS.



UPEWNI SIĘ, ŻE ZAINSTALOWAŁEŚ PODKŁADKĘ O ODPOWIEDNIM ROZMIARZE, PASUJĄCĄ DO KIEROWNICY.

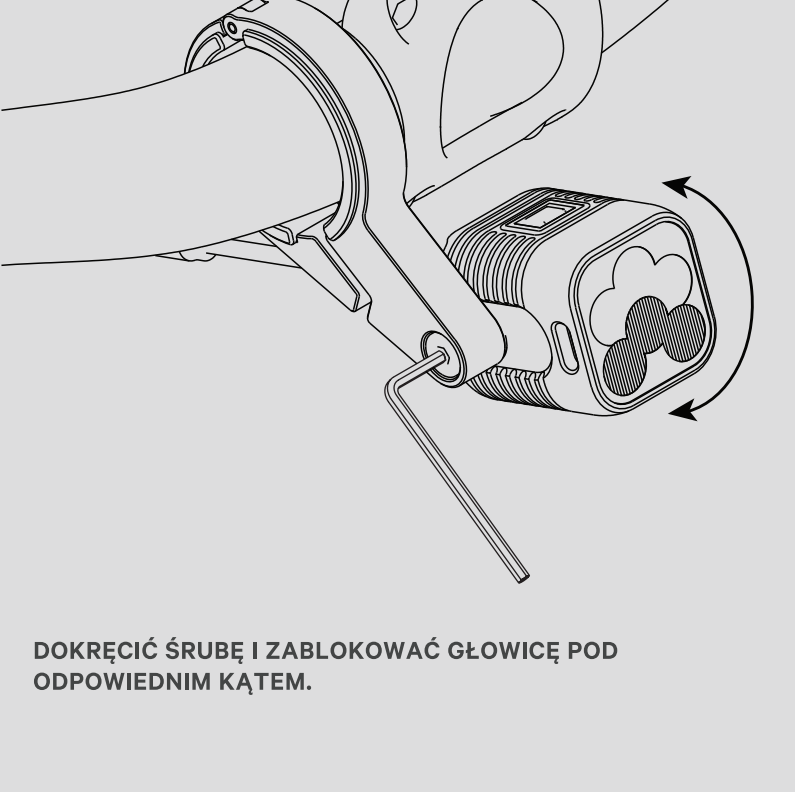

UŻYJ KLUCZA IMBUSOWEGO, ABY DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ I PRZYMOCUJ UCHWYT DO KIEROWNICY.

## REGULACJA KĄTA OŚWIETLENIA

UŻYJ KLUCZA IMBUSOWEGO ABY POLUZOWAĆ ŚRUBĘ I USTAW GŁOWICĘ POD ODPOWIEDNIM KĄTEM.



DOKRĘCIĆ ŚRUBĘ I ZABLOKOWAĆ GŁOWICĘ POD ODPOWIEDNIM KĄTEM.

## INSTALACJA I OKABLOWANIE

KNOG ZALECA ABY OŚWIETLENIE BLINDER E-BIKE BYŁO INSTALOWANE PRZEZ PROFESJONALISTĘ. PONIŻSZY DIAGRAM PRZEDSTAWIA POLARYZACJĘ DOŁĄCZONEGO KABLA I MA CHARAKTER JEDYNNIE OGÓLNY.

CZERWONY ⊕ DODATNI



CZARNY ⊖ UJEMNY




PRZED INSTALACJĄ UPEWNI SIĘ, ŻE SILNIK TWOJEGO ROWERU ELEKTRYCZNEGO MA ZŁĄCZE DO PODŁĄCZENIA OŚWIETLENIA. NIE PRÓBUJ PODŁĄCZAĆ OŚWIETLENIA.

## UŻYTKOWANIE

### PRZYCISK ZASILANIA

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ ABY WŁĄCZYĆ LUB WYŁĄCZYĆ NACIŚNIJ DWUKROTNIE, ABY PRZEŁĄCZYĆ MIĘDZY TRYBEM STAŁYM I MIGAJĄCYM SZYBKIE NACIŚNIĘCIE POWODUJE PRZEJŚCIE DO NASTĘPNEGO TRYBU

### PRZYCISK ZASILANIA

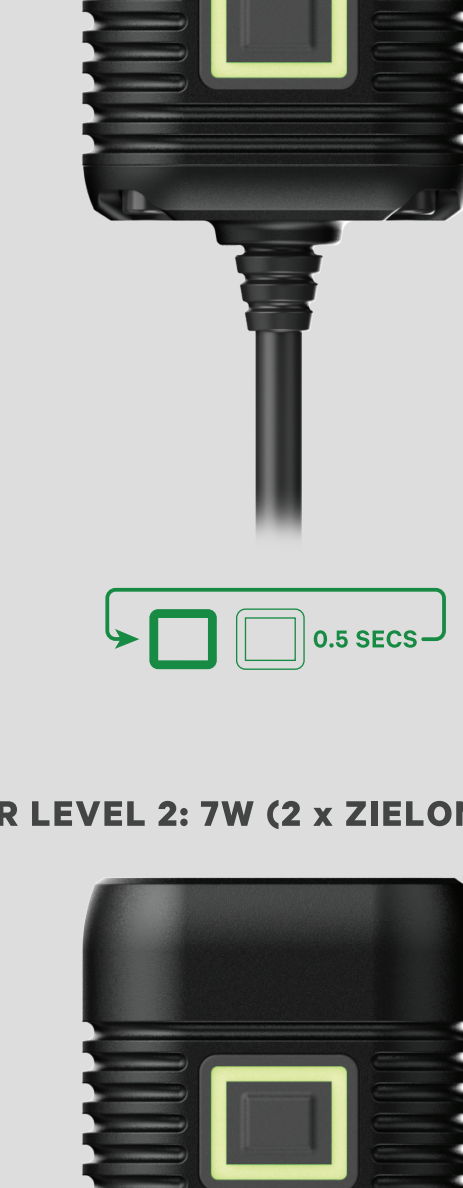

### DIODA POWIADOMIEN

DIODA POWIADOMIEN BĘDZIE ŚWIECIĆ NA NIEBIESKO, GDY OŚWIETLENIE JEST W TRYBIE WYSOKIM. WE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH TRYBACH DIODA LED BĘDZIE ŚWIECIĆ NA ZIELONO.



DIODA POWIADOMIEN

### TRYB SKALOWANIA MOCY



MOC WYJŚCIOWA ZŁĄCZA SIĘ DO OŚWIETLENIA W ROWERZE ELEKTRYCZNYM RÓŻNI SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD MARKI I MODELU. TRYB SKALOWANIA MOCY OFEROWANY W GŁÓWICACH REFLEKTORÓW KNOG BLINDER UMOŻLIWIA DOSTOSOWANIE MAKSYMALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA MOCY REFLEKTORA W CELU DOPASOWANIA DO MOŻLIWOŚCI ROWERU ELEKTRYCZNEGO.

ABY UZYSKAĆ DOSTĘP DO TRYBU SKALOWANIA MOCY WYKONAJ NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

1. WYŁĄCZ ZASILANIE ROWERU I OŚWIETLENIA, PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ZASILANIA BLINDER E-BIKE
2. WŁĄCZ SWÓJ ROWER ELEKTRYCZNY I JEGO OŚWIETLENIE
3. ZWOLNIJ PRZYCISK ZASILANIA
4. W TRYBIE SKALOWANIA MOCY GŁÓWNA DIODA LED NA GŁÓWICY LAMPKI BĘDZIE WYŁĄCZONA A WYBRANA MOC BĘDZIE WSKAZYWANA PRZEZ MIGAJĄCĄ DIODĘ LED
5. KRÓTKIE NACIŚNIĘCIE PRZYCISKU ZASILANIA SPOWODUJE PRZEŁĄCZANIE POZIOMÓW MOCY

**POWER LEVEL 1: 5W ( 1 x ZIELONY BŁYSK)**



0.5 SECS

**POWER LEVEL 2: 7W (2 x ZIELONY BŁYSK)**



0.5 SECS

**POWER LEVEL 3: 10W (3 x ZIELONY BŁYSK)**



0.5 SECS

**POWER LEVEL 4: 11W (4 x NIEBIESKI BŁYSK)**



0.5 SECS

NACIŚNIJ I PRZYTRZYMAJ PRZYCISK ZASILANIA LAMPKI ABY ZAPISAĆ POZIOM MOCY I WYJŚĆ Z TRYBU SKALOWANIA MOCY

### MODES

| TRYB   | LUMENY   |
|--------|----------|
| High   | 900 @ 8W |
| Low    | 300      |
| Pulse  | 450      |
| Strobe | 450      |
| Eco    | 400      |

\*Tabela odnosi się do trybu skalowania przy mocy level 4

DESIGNED BY KNOG MELBOURNE, AUSTRALIA

GWARANCJA 2 LATA

KNOG.COM