


# QUOKKA

## GUIDE DÉMARRAGE RAPIDE



### DÉMARRER :

**Quokka est livrée verrouillée.**

Pour la déverrouiller, appuyer sur le bouton pendant 5 secondes, l'éclairage se déverrouille et s'allume sur le dernier mode utilisé.




### FONCTIONNEMENT


**Allumer/Eteindre :** Appuyer longuement sur le bouton.

**Changer de mode d'éclairage :** il y a 4 modes disponibles. Appuyer 2 fois rapidement sur le bouton. Les modes sont : Focalisé et large / Focalisé uniquement / Large uniquement / Rouge uniquement

**Ajuster la luminosité et le clignotement :** il existe 4 réglages de luminosité. Appuyer une fois sur le bouton. Les configurations sont : Fort / Moyen / Réduit / Moyen clignotant.



Retirer la partie gauche de l'éclairage en premier (pour ne pas endommager la fiche USB située à droite)

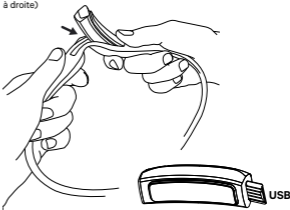

### RECHARGE


**Recharger complètement la batterie du Quokka avant la première utilisation.**

Pour recharger, retirer l'éclairage du bandeau en silicone. Puis, le brancher directement sur tout port USB de charge.

Durée de charge : 3.3 heures

### BANDEAU FRONTAL

Attachez le bandeau à l'aide des boutons-pression. Une fois que vous avez trouvé la bonne taille, plus besoin de vous en occuper.

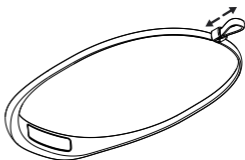

### TEMOIN DE CHARGE

Lorsque la lampe s'allume ou s'éteint, la LED rouge de l'éclairage clignotera 2 fois pour indiquer que le niveau de la batterie est faible. En charge, la LED rouge s'allumera. Lorsqu'elle sera complètement rechargée, la LED rouge s'éteindra.




### BOUTON DE VERROUILLAGE

#### VERROUILLER :

Si la lampe est éteinte : après avoir appuyé 1 seconde sur le bouton, la lampe s'allumera. Si le bouton est maintenu appuyé pendant 4 secondes encore, la LED Spot clignotera 3 fois pour indiquer que l'éclairage est verrouillé.

Si la lampe est allumée : après avoir appuyé 1 seconde sur le bouton, la lampe s'éteindra. Si le bouton est maintenu appuyé pendant 4 secondes encore, la LED Spot clignotera 3 fois pour indiquer que l'éclairage est verrouillé.



#### DÉVERROUILLER :

Maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes, l'éclairage se déverrouille et s'allume sur le dernier mode utilisé.

| Modes / Lumen         | Max Lumen<br>Autonomie | Min Lumen<br>Autonomie |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| Combiné 80 Lm         | 2.5 hr                 | 16.5 hr                |
| Spot (Focalisé) 60 Lm | 3.5 hr                 | 25 hr                  |
| Wide (Large) 25 Lm    | 8hr                    | 48 hr                  |
| Red (Rouge) 2.5 Lm    | 13.5 hr                | 70 hr                  |

### ENTRETIEN & MAINTENANCE

Nettoyage : essuyer avec un chiffon humide qui ne peluche pas, ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, sécher à l'air, ne pas sécher au soleil.

### GARANTIE

La lampe frontale est garantie 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. La batterie est garantie 6 mois contre les défauts de fabrication. Rendez-vous sur le site pour plus de détails. [KNOG.COM.AU](http://KNOG.COM.AU)