


QUOKKA RUN

SCHNELLSTART ANLEITUNG



ZU BEGINN

Die Quokka ist im Anlieferungszustand gesperrt.

Zum entsperren den Knopf fuer 5 Sekunden gedrückt halten, die Lampe entsperrt sich und schaltet sich in den zuletzt verwendeten Modus, ein.



FUER DIE BEDIENUNG

An-/Ausschalten: Knopf lange gedrückt halten

Modi: Um zwischen den 4 Lichtmodi zu wechseln, drückt man den Knopf zweimal schnell hintereinander.

Die verschiedenen Modi:

Combo - beide Lichter leuchten

Spot - nur das mittlere Licht leuchtet

Wide - nur das linke Licht leuchtet

Halo - das Band leuchtet links und rechts rot

Helligkeits- & Blinkeneinstellungen:

Dreuecke den Knopf einmal, um die Helligkeit & das Blinken des einzelnen Modus einzustellen.

Die Helligkeitseinstellungen für jeden Modus, außer Halo: Hell / Mittel / Schwach / helles Licht & Halo / helles Licht & blinkendes Halo

Die Helligkeitseinstellungen für Halo:

Hell / Mittel / Schwach / Hell blinkend / blinkt in allen Haloeinstellungen.

AUFLADEN


Lade die Quokka vor der ersten Benutzung einmal komplett auf.

Zum aufladen, die Lampe aus dem Silikonband nehmen.

Um Beschädigungen am USB zu vermeiden, erst die linke Seite aus dem Silikonband drücken.

Dann mit einem USB- Ladegerät aufladen.


Aufladedauer: 3.3 Stunden

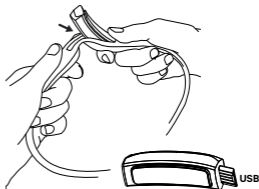

KOPFBAND

Stelle das Band mit der verstellbaren Klammer ein, um es am Kopf zu befestigen.

Wenn das Band einmal eingestellt ist, verrutscht die Klammer nicht mehr & muss es kein zweites Mal eingestellt werden.

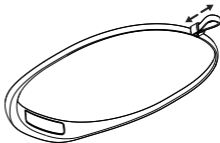

BATTERIEANZEIGE

Die rote LED blinkt beim ein-/ausschalten zweimal, wenn die Batterie fast leer ist.


Während des Aufladens leuchtet die rote LED. Wenn die Batterie zu 100% geladen ist, geht die rote LED aus.



SPERRKNOPF

Sperren: Wenn das Licht aus ist: Die Lampe geht an, wenn der Knopf eine Sekunde gedrückt wird. Wenn man den Knopf für weitere 4 Sekunden hält, blinkt die mittlere LED drei mal um zu signalisieren, dass die Lampe gesperrt ist.

Wenn das Licht an ist: Die Lampe geht aus, wenn man den Knopf für eine Sekunde drückt. Nach 4 weiteren Sekunden blinkt die mittlere LED drei mal, um zu signalisieren, dass die Lampe gesperrt ist.



Entsperren:

Knopf fuer 5 Sekunden gedrückt halten, um die Lampe zu entsperren. Lampe schaltet sich in den zuletzt verwendeten Modus an.

Modi / Lumen	Max Lumen Laufzeit	Min Lumen Laufzeit
Combo 100 Lm	2.5 std	25 std
Spot 75 Lm	4 std	24 std
Wide 20 Lm	10 std	46 std
Halo 12 Lm	6.5 std	36 std

PFLEGE & INSTANDHALTUNG

Zur Pflege: Wische mit einem feuchten, fusselfreien Tuch über die Lampe. Benutze keine aggressiven Putzmittel. Lass die Lampe lufttrocknen, aber lass sie nicht in der Sonne liegen.

GARANTIE

Die Lampe hat auf Herstellungsfehler zwei Jahre Garantie & die Batterie hat auf Herstellungsfehler 6 Monate Garantie. Mehr Informationen findest du auf unsere Webseite. KNOG.COM.AU