


QUOKKA RUN

GUIDE DÉMARRAGE RAPIDE



DEMARRER :

Quokka est livrée verrouillée.

Pour la déverrouiller, appuyer sur le bouton pendant 5 secondes, l'éclairage se déverrouille et s'allume sur le dernier mode utilisé.



FONCTIONNEMENT

Allumer/Eteindre : Appuyer longuement sur le bouton.

Changer de mode d'éclairage : il y a 4 modes disponibles. Appuyer 2 fois rapidement sur le bouton.

Les modes sont : Focalisé et large / Focalisé uniquement / Large uniquement / Rouge uniquement

Ajuster la luminosité et le clignotement : Appuyer une fois sur le bouton

Les réglages de luminosité sont disponibles pour chaque mode excepté le halo rouge: Fort / Moyen / Réduit / Fort fixe & Halo rouge fixe / Fort fixe et Halo rouge clignotant.

Les réglages de luminosité pour le Halo Rouge sont : Fort / Moyen / Réduit / Fort clignotant / Clignotant aléatoire

RECHARGE


Recharger complètement la batterie du Quokka avant la première utilisation.

Pour recharger, retirer l'éclairage du bandeau en silicone.

Retirer la partie gauche de l'éclairage en premier (pour ne pas endommager la fiche USB située à droite).


Puis, le brancher directement sur tout port USB de charge.

Durée de charge : 3.3 heures

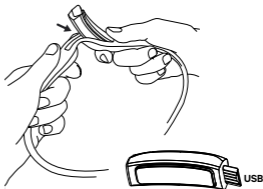

BANDEAU FRONTAL

Attachez le bandeau à l'aide des boutons-pression. Une fois que vous avez trouvé la bonne taille, plus besoin de vous en occuper.

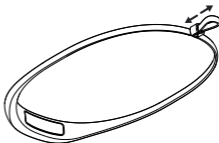

TEMOIN DE CHARGE

Lorsque la lampe s'allume ou s'éteint, la LED rouge de l'éclairage clignotera 2 fois pour indiquer que le niveau de la batterie est faible. En charge, la LED rouge s'allumera. Lorsqu'elle sera complètement rechargée, la LED rouge s'éteindra.



BOUTON DE VERROUILLAGE

VERROUILLER :

Si la lampe est éteinte : après avoir appuyé 1 seconde sur le bouton, la lampe s'allumera. Si le bouton est maintenu appuyé pendant 4 secondes encore, la LED Spot clignotera 3 fois pour indiquer que l'éclairage est verrouillé.

Si la lampe est allumée : après avoir appuyé 1 seconde sur le bouton, la lampe s'éteindra. Si le bouton est maintenu appuyé pendant 4 secondes encore, la LED Spot clignotera 3 fois pour indiquer que l'éclairage est verrouillé.



DEVERROUILLER :

Maintenir le bouton enfoncé pendant 5 secondes, l'éclairage se déverrouille et s'allume sur le dernier mode utilisé.

Modes / Lumen	Max Lumen Autonomie	Min Lumen Autonomie
Combiné 100 Lm	2.5 hr	25 hr
Spot (Focalisé) 75 Lm	4 hr	24 hr
Wide (Large) 20 Lm	10 hr	46 hr
Halo 12 Lm	6.5 hr	36 hr

ENTRETIEN & MAINTENANCE

Nettoyage : essuyer avec un chiffon humide qui ne peluche pas, ne pas utiliser de produits chimiques corrosifs, sécher à l'air, ne pas sécher au soleil.

GARANTIE

La lampe frontale est garantie 2 ans contre les défauts de fabrication uniquement. La batterie est garantie 6 mois contre les défauts de fabrication. Rendez-vous sur le site pour plus de détails. KNOG.COM.AU