


QUOKKA RUN

GUÍA DE INICIO RÁPIDO



GET STARTED

La Quokka está bloqueada.

Para desbloquear, mantenga presionado el botón durante 5 segundos, la luz se desbloqueará y se encenderá en el último modo utilizado.

OPERACIÓN

Encender / Apagar: mantenga presionado el botón

Cambiar el modo de luz: Hay 4 modos de luz. Rápida doble presión del botón.

Los modos son: Punto con Ampilo > Solo Punto > Solo Ampilo > Rojo aureola Solo.

CARGANDO

Cargue completamente el Quokka antes del primer uso.

Para cargar, saque la luz de la correa de silicona.

Primero saque el lado izquierdo de la luz (para evitar dañar el usb en el lado derecho).


Luego cargue en cualquier puerto de carga USB.

Tiempo de carga: 3.3 hr

CINTA PARA LA CABEZA

Asegure la banda con la correa ajustable alternar.

Una vez que hayas encontrado tu talla podrás configurar y olvidar.




Ajuste el brillo y la configuración del flash: solo presione el botón

La configuración de brillo es para cada modo excepto Red Halo solamente:

Alto > Medio > Bajo > aureola alto fijo y rojo > Flash de aureola alto fijo y rojo

Los ajustes de brillo para Red Halo son;

Alto > Medio > Bajo > Flash alto > Flash aleatorio

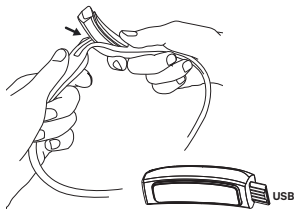

INDICADOR DE BATERIA

Cuando la luz se enciende / apaga, la luz parpadeará el LED rojo dos veces para indicar que la batería está baja.

Durante la carga, el LED rojo se encenderá. Una vez completamente cargada, el LED de carga rojo se apaga.




BOTÓN DE BLOQUEO

PARA BLOQUEAR:

Si la luz está apagada: después de 1 segundo de mantener presionado el botón, la luz se encenderá, si se mantiene presionado durante 4 segundos adicionales, el LED Spot parpadeará 3 veces para indicar que la luz está bloqueada.

Si la luz está encendida: después de 1 segundo de mantener presionado el botón, la luz se apagará, si se mantiene presionado durante 4 segundos adicionales, el LED de Punto parpadeará 3 veces para indicar que la luz está bloqueada.



PARA DESBLOQUEAR:

Mantenga presionado el botón durante 5 segundos, la luz se desbloqueará y se encenderá en el último modo usado.

Modos / Lumen	Max Lumen Tiempo De Uso	Min Lumen Tiempo De Uso
Combinación 100 Lm	2.5 hr	25 hr
Punto 75 Lm	4 hr	24 hr
Ampilo 20 Lm	10 hr	46 hr
Aureola 12 Lm	6.5 hr	36 hr

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Para limpiar: limpie con un paño húmedo que no suelte pelusa, no use productos químicos fuertes, deje secar al aire libre, no seque al sol.

GARANTÍA

La luz está garantizada por 2 años contra defectos de fabricación solamente. La batería tiene una garantía de 6 meses contra defectos de fabricación únicamente. Vea el sitio web para más detalles. KNOG.COM.AU