

BIKE ALARM AND FINDER

QUICK START GUIDE



C'est un dispositif de sécurité.
Pour assurer la sécurité de votre Scout, une séquence d'appairement et de débajlage spécifique est nécessaire.
Ne tentez pas de jumeler directement votre Scout dans la liste des appareils Bluetooth de l'iPhone. Pour une connexion réussie, vous devez jumeler directement votre Scout via l'application Knog.
Veillez suivre attentivement les instructions pour réussir à jumeler votre Scout avec un iPhone.
Le défaut de jumeler ou de désactiver votre scout comme indiqué peut entraîner des problèmes de connexion ou un dispositif inopérant.

SOMMAIRE

1. CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE
2. ACTIVER L'APPAREIL
3. CONFIGURATION DE L'APPLICATION KNOG
4. CONNECTER ET ENREGISTRER L'APPAREIL
5. ACTIVER ET DÉSACTIVER DEPUIS LE TÉLÉPHONE
6. MISE À JOUR DE L'APPAREIL
7. SE CONNECTER À L'APP Find My
8. CHARGEMENT
9. MONTAGE LE SCOUT
10. SE DÉCONNECTER DE L'APP Find My
11. DÉPANNAGE
12. RÉINITIALISER LE SCOUT
13. RECHERCHE DU NUMÉRO DE SÉRIE


CE QU'IL Y A DANS LA BOÎTE



ACTIVER L'APPAREIL

Ne jumalez votre Scout qu'en utilisant l'application Knog et l'application Apple FindMy.
Avant de pouvoir charger le Scout à votre iPhone, connectez le Scout à un port de charge USB via un câble USB-C standard. Une fois le chargeur connecté, vous entendrez 3 bips. Cela active le mode appairage pendant 10 minutes.

**Si le scout a déjà été lié à un autre compte Knog mobile ou à un identifiant Apple, assurez-vous qu'il a été supprimé des comptes Knog Mobile et Find My, puis effectuez une réinitialisation du Scout comme décrit à l'étape 11.*

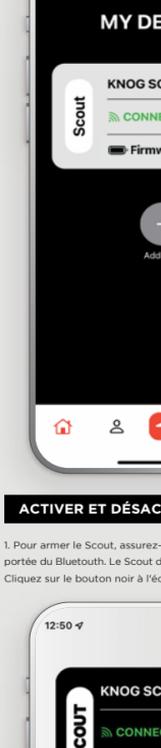

PARAMÉTRER L'APPLICATION KNOG

1. Trouvez et installez l'application Knog dans l'App Store.



2. Entrez vos informations pour créer votre profil.



ENREGISTREMENT DE L'APPAREIL

1. Assurez-vous que votre Scout est chargé et à portée de main. Cliquez sur le bouton + pour rechercher le Scout.

Le Scout reste en mode appairage pendant 10 minutes une fois le chargeur branché. Si le repérage ne s'affiche pas dans «Mes appareils», rebranchez le chargeur.



2. Sélectionnez le Scout pour l'ajouter.



CONNECTER L'APPAREIL

1. Choisissez un nom pour votre Scout.



6. Complétez la connexion en acceptant la demande d'appairage Bluetooth.



ACTIVER ET DÉSACTIVER LE SCOUT

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que votre téléphone soit à portée de Bluetooth. Le Scout devrait montrer qu'il est connecté. Cliquez sur le bouton noir à l'écran pour armer le Scout.




2. Le bouton indique maintenant que le Scout est armé. Pour le désarmer, assurez-vous que le Scout est à portée de main, et appuyez sur le bouton rouge sur l'écran.




ARMER LE SCOUT

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que le téléphone est à portée de main et que l'application Knog est active;

2. Appuyez et maintenez le bouton (1 seconde) sur le Scout pour commencer l'armement.

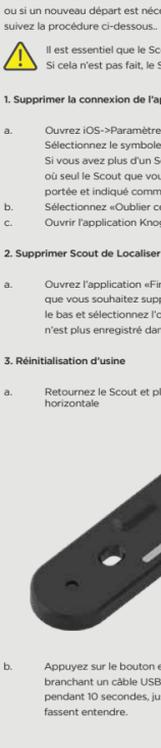


Pendant l'armement, les LED de repérage clignotent en rouge et l'icône de cloche apparaît en jaune.

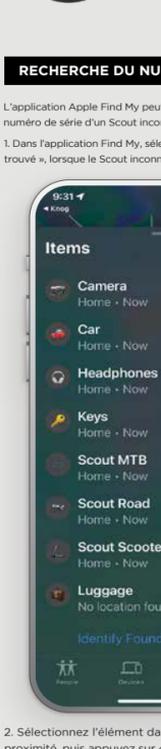

Le Scout ne peut être armé que si le téléphone est à très courte portée.

DÉSARMEMENT DU SCOUT

1. Pour désarmer le Scout, assurez-vous que le téléphone soit à portée et que l'application Knog soit active sur votre téléphone.

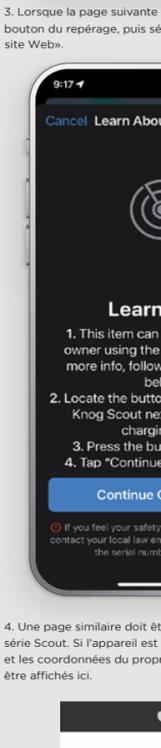

2. Cliquez et maintenez le bouton de Scout (1 seconde) pour le désarmer.



Le Scout ne peut être désarmé que si le téléphone est à portée de main.

MISE À JOUR DE L'APPAREIL

Une fois que le Scout est connecté, sélectionnez les 3 points pour plus d'options. Faites défiler vers le bas et sélectionnez 'Update Firmware'.

Si l'appareil est le dernier appareil à avoir été installé, un message «Vous êtes le seul» s'affichera.

Si une mise à jour du logiciel est disponible, téléchargez-la et installez-la.

Le processus de mise à jour de l'appareil commencera, indiquant la progression de l'installation. Le Scout continuera à utiliser la version existante de l'appareil.

Une fois la mise à jour de l'appareil téléchargée et installée le Scout se réinitialisera automatiquement pour valider et activer la mise à jour.

Une fois que le processus de mise à jour du "Firmware" est terminé et a été installé avec succès, une notification de confirmation s'affichera.

SE CONNECTER à « FIND MY »

1. Ouvrez l'application Find My en appuyant sur le bouton rouge avec la icône en bas de l'écran.*

*Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser le Scout, le mac OS est recommandé.

2. Cliquez sur 'Add New Item'

3. Sélectionner 'Add Other Item'

4. Lorsque le Scout apparaît, appuyez sur Find My pour vous connecter. Sélectionnez et nommez votre Scout.

Pour finaliser la configuration Find My, acceptez les conditions générales Find My d'Apple.

Initier le Scout sans terminer la configuration, entraînera une connexion incomplète

CHARGEMENT

1. Ouvrez le joint USB.

2. Branchez le câble USB-C pour le charger. Un témoin rouge indique que le Scout est en train de charger.

3. Le témoin vert indique que la recharge est terminée.

MONTAGE

Le Scout peut être monté sur n'importe quel emplacement de porte-bidon standard

1. Placez le Scout sur votre vélo, en alignant les trous avec la fixation du porte-bidon, puis insérez les vis.

2. Utilisez l'outil Scout Security pour serrer les vis et fixer le Scout.

Ne pas trop serrer les vis!
- Ne perdez pas l'outil de sécurité!
- Conseillez d'utiliser le trou de l'outil pour le fixer à un porte-clés

3. Pour une protection accrue contre l'eau et la boue ou pour signaler aux voleurs potentiels, attachez le Scout Hi-Viz Overt Cover.

MONTAGE

Le Scout peut être monté sous n'importe quel porte-bidon standard. Lors du montage du scout sous un porte-bidon, utiliser les entretoisesournes.

DÉSACTIVER Find My

Si vous recevez une notification Apple Unwanted Tracking, la notification de Scout peut voir son emplacement en votre présence. Branchez le Scout sur un chargeur pour partager les détails de l'emplacement du repérage.

1. Retournez le Scout et placez-le sur une surface horizontale.

2. Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 30 secondes jusqu'à ce que 4 bips courts soient entendus.

Cette procédure arrêtera le partage de la localisation du Scout. Brancher le Scout dans un chargeur permet de rétablir le partage de localisation.

DÉPANNAGE

Si l'application Knog ou le Scout ne répond pas, suivez les étapes ci-dessous avant de tenter une réinitialisation.

1. Branchez votre Scout via l'USB-C jusqu'à ce que le voyant vert indique la recharge complète du Scout, puis quittez l'application Knog sur l'iPhone -> Glissez vers le haut depuis le bas de votre écran, en plaçant l'application au centre. Cliquez de nouveau vers le haut pour fermer.

2. Assurez-vous d'avoir installé la dernière version de l'application Knog.

3. Reconnectez au chargeur USB-C pour permettre l'appairage.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le dépannage veuillez consulter la page d'aide de l'application Knog et suivre le lien FAQs.

RÉINITIALISATION

Pour retirer correctement le Scout de votre téléphone - en cas de transfert vers un autre utilisateur ou vers un nouveau téléphone - ou si un nouveau départ est nécessaire pour une autre raison, suivez la procédure ci-dessous.

Il est essentiel que le Scout soit désarmé avant l'étape 1. Si cela n'est pas fait, le Scout peut être rendu inopérant.

1. Supprimer la connexion de l'application Knog Mobile

a. Ouvrez iOS->Paramètres->Bluetooth et trouvez le Scout. Sélectionnez le symbole à côté de la connexion. Si vous avez plus d'un Scout, déplacez-vous à un endroit où seul le Scout que vous souhaitez supprimer est à portée et indiquez comme connecté.

b. Sélectionnez «Oublier cet appareil».

c. Ouvrir l'application Knog et retirer le scout.

2. Supprimer Scout de Localiser mon réseau

a. Ouvrez l'application «Find My», et sélectionnez le Scout que vous souhaitez supprimer. Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez l'option «Supprimer». Le Scout n'est plus enregistré dans Find My après cette étape.

3. Réinitialisation d'usine

a. Retournez le Scout et placez-le sur une surface horizontale

b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé tout en branchant un câble USB-C. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que 3 longs bips se fassent entendre.

RECHERCHE DU NUMÉRO DE SÉRIE

L'application Apple Find My peut être utilisée pour rechercher le numéro de série d'un Scout inconnu en possession.

1. Dans l'application Find My, sélectionnez «Identifier l'objet trouvé», lorsque le Scout inconnu est à proximité.

2. Sélectionnez l'élément dans une liste d'éléments à proximité, puis appuyez sur «Continuer».

3. Lorsque la page suivante s'affiche, appuyez sur le bouton du repérage, puis sélectionnez «Continuer sur le site Web».

4. Une page similaire doit être affichée avec le numéro de série Scout. Si l'appareil est en mode perdu, un message et les coordonnées du propriétaire peuvent également être affichés ici.

