CHECK
CAD
FOR
CORRECT
RADS
MOVE
DOWN
RADIAL BLEND
knog.
MAKE A + B
THE SAME
0.2
A
B
0.2
ADD 0.1
THICKNESS

SCOUT TRAVEL
LUGGAGE FINDER & ALARM

QUICK START GUIDE

Ceci est un dispositif de sécurité.

Pour assurer la sécurité de votre Scout Travel, une séquence d'appariement spécifique est requise.
N'essayez pas de jumeler votre Scout Travel via les paramètres Bluetooth d'iOS.

Pour une connexion Bluetooth réussie, vous devez jumeler votre Scout Travel via l'application Knog.
Veuillez suivre attentivement les instructions pour jumeler votre Scout avec un iPhone.

Si vous ne procédez pas au couplage ou au découplage de votre Scout comme requis, vous risquez de rencontrer des problèmes de connexion ou de rendre votre appareil inopérant.

NE LAISSEZ JAMAIS VOS BAGAGES OU VOS AFFAIRES SANS SURVEILLANCE

SOMMAIRE

1. CE QU'IL Y A DANS LA BOITE
2. ACTIVER LE JUMELAGE
3. CONFIGURER L'APPLICATION KNOG
4. CONNECTER ET ENREGISTRER L'APPAREIL
5. ARMER ET DÉSARMER LE SCOUT
6. MISE À JOUR DE L'APPAREIL
7. SE CONNECTER À L'APP Find My
8. CHARGEMENT
9. SE DÉCONNECTER DE L'APP Find My
10. DÉPANNAGE
11. REINITIALISATION D'USINE
12. RECHERCHE DU NUMÉRO DE SÉRIE
13. FIXATION AU BAGAGE
14. NFC SCAN
15. DIGITAL CONTACT DETAILS

CE QU’IL Y A DANS LA BOÎTE

1

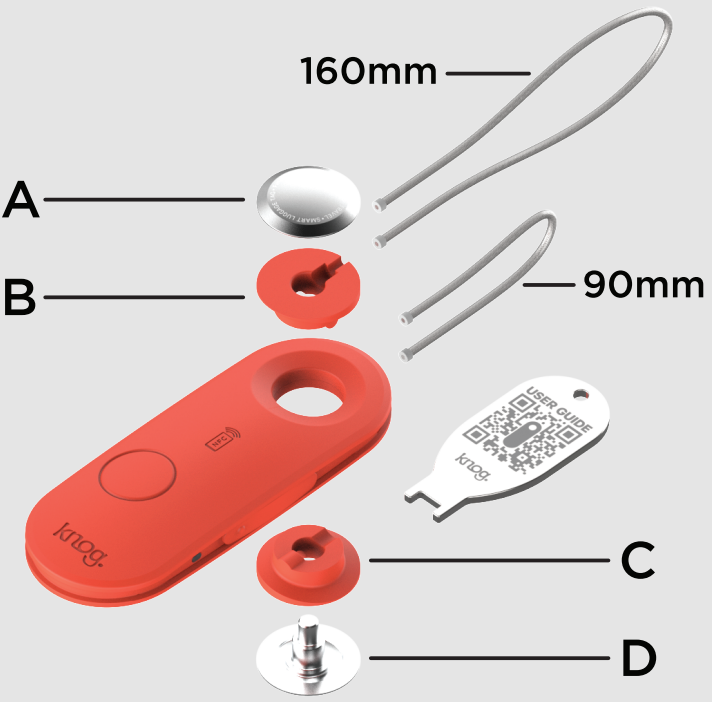

ACTIVER LE JUMELAGE

2

N'appairez votre Scout qu'à l'aide de l'application Knog et de l'application FindMy d'Apple.

Avant de coupler votre Scout Travel à votre iPhone, connectez l'appareil à un chargeur USB via un câble USB-C standard. Lorsque le câble de chargement est inséré, vous entendrez un bip à 3 tons.

** Si le Scout était précédemment lié à un autre compte Knog ou identifiant Apple, assurez-vous qu'il a été supprimé des comptes via les app Knog Mobile et Find My, puis effectuez une réinitialisation d'usine du Scout comme décrit à l'étape 11.*

CONFIGURER L’APPLICATION KNOG 3

1. Trouvez et installez l'application Knog dans l'app store.

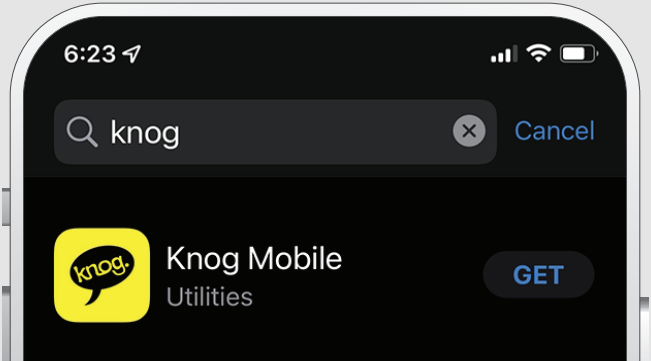

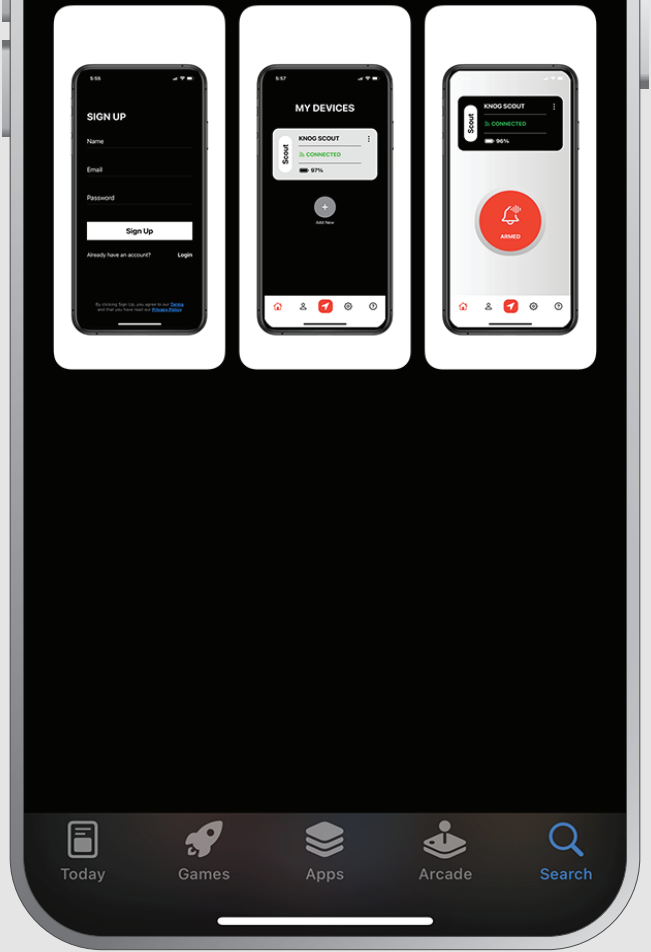

2. Entrez vos informations pour créer votre profil.

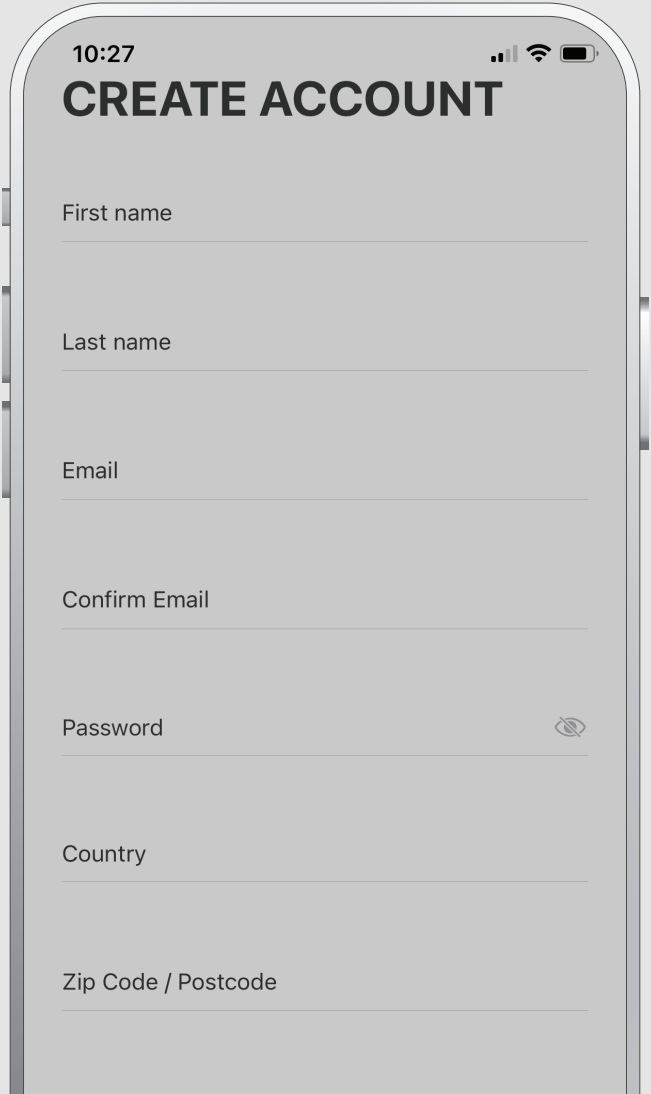

10:27

CREATE ACCOUNT

First name

Last name

Email

Confirm Email

Password

Country

Zip Code / Postcode



Email me about new products and offers from Knog ☑

3. Entrez votre adresse électronique dans le champ de saisie. Vérifiez que celle-ci est correcte et dans un format valide.

4. Choisissez un mot de passe.

5. Sélectionnez "S'inscrire" pour commencer à utiliser l'application.

CONNECTER ET ENREGISTRER L’APPAREIL 4.1

Le Scout Travel est initialement réglé en mode d'expédition d'usine. Pour permettre un fonctionnement normal de l'appareil, connectez-le à un chargeur USB-C. Ne jumelez le Scout Travel que via l'application Knog Mobile et/ou l'application Apple Find My.

⚠ **Le jumelage via votre liste active d'appareils Bluetooth sur votre appareil iOS se traduira par un appareil inopérant.**

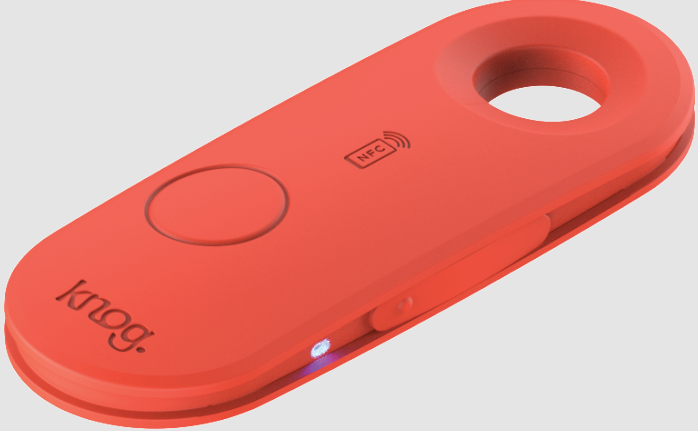

Le Scout Travel signale un mode d'appairage actif par le clignotement du voyant bleu sur l'appareil.

1. Assurez-vous que votre Scout est chargé et qu'il se trouve à proximité. Cliquez sur le bouton + pour rechercher le Scout.

Le Scout restera en mode d'appairage pendant 10 minutes une fois que le chargeur est branché. Si le Scout n'apparaît pas, rebranchez le chargeur.

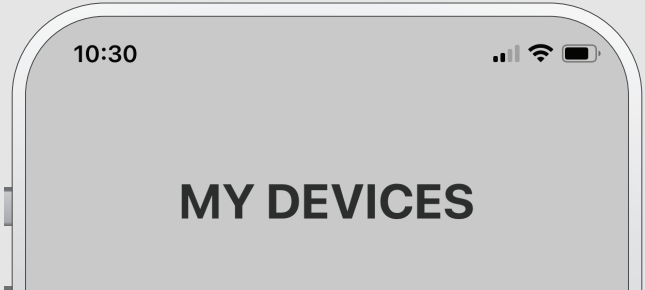
10:30

MY DEVICES

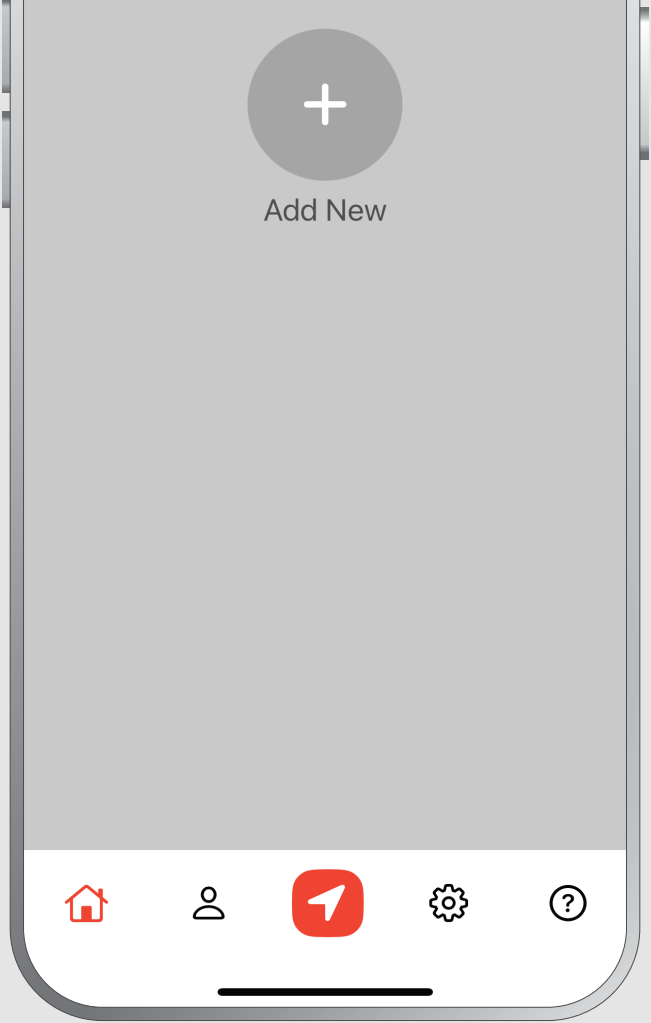

2. Sélectionnez l'appareil à ajouter au "Scout Travel" qui est

à portée.

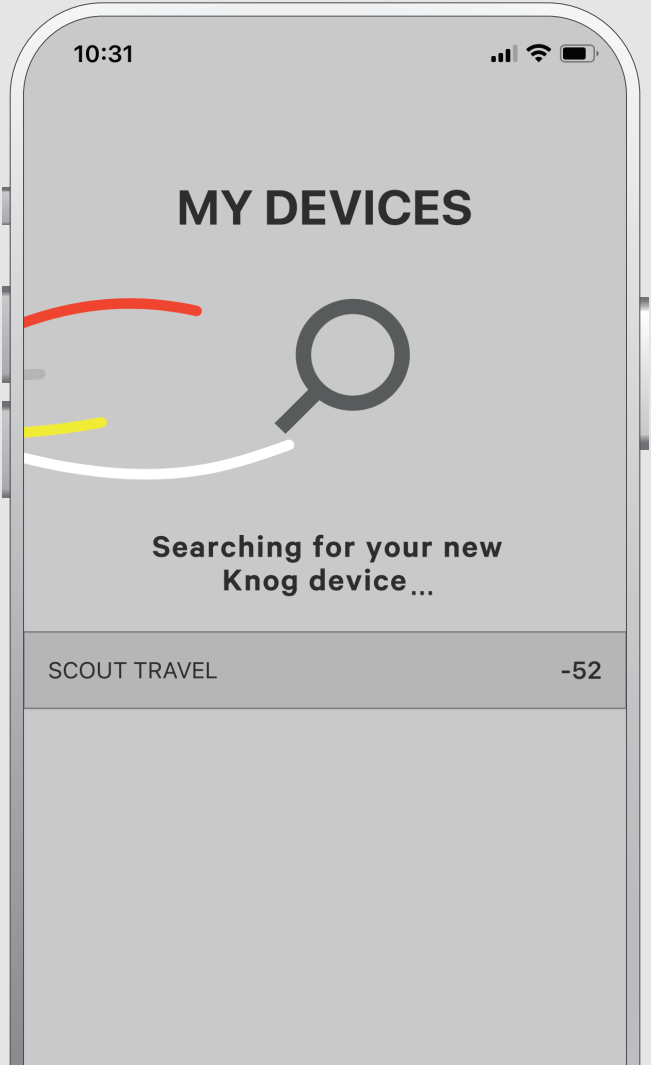

MY DEVICES

Searching for your new Knog device...

SCOUT TRAVEL	-52

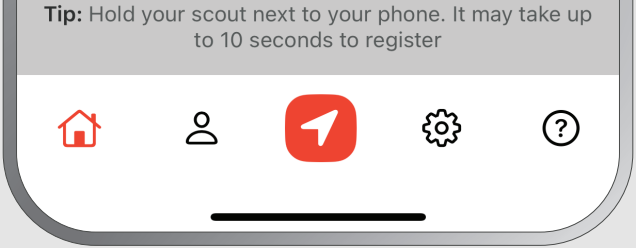
Tip: Hold your scout next to your phone. It may take up to 10 seconds to register

CONNECTER ET ENREGISTRER L’APPAREIL 4.2

3. Choisissez un nom pour votre Scout

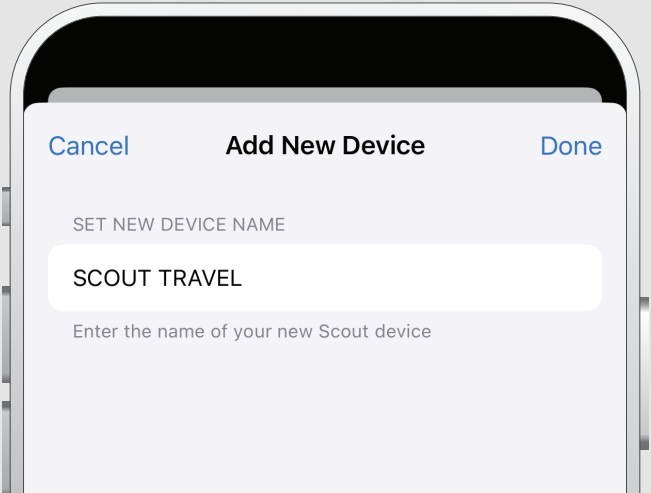

SET NEW DEVICE NAME

SCOUT TRAVEL

Enter the name of your new Scout device

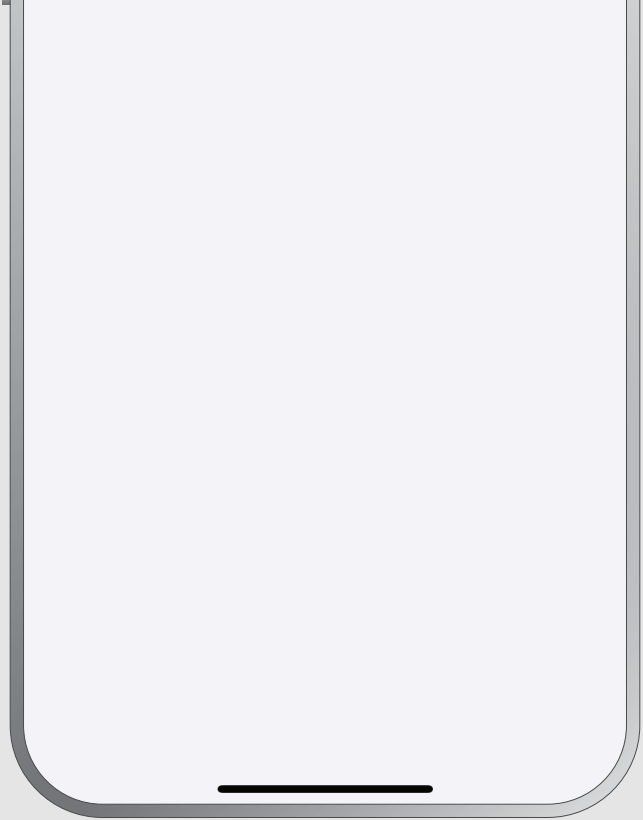

4. Terminez la connexion en acceptant la demande de couplage Bluetooth.

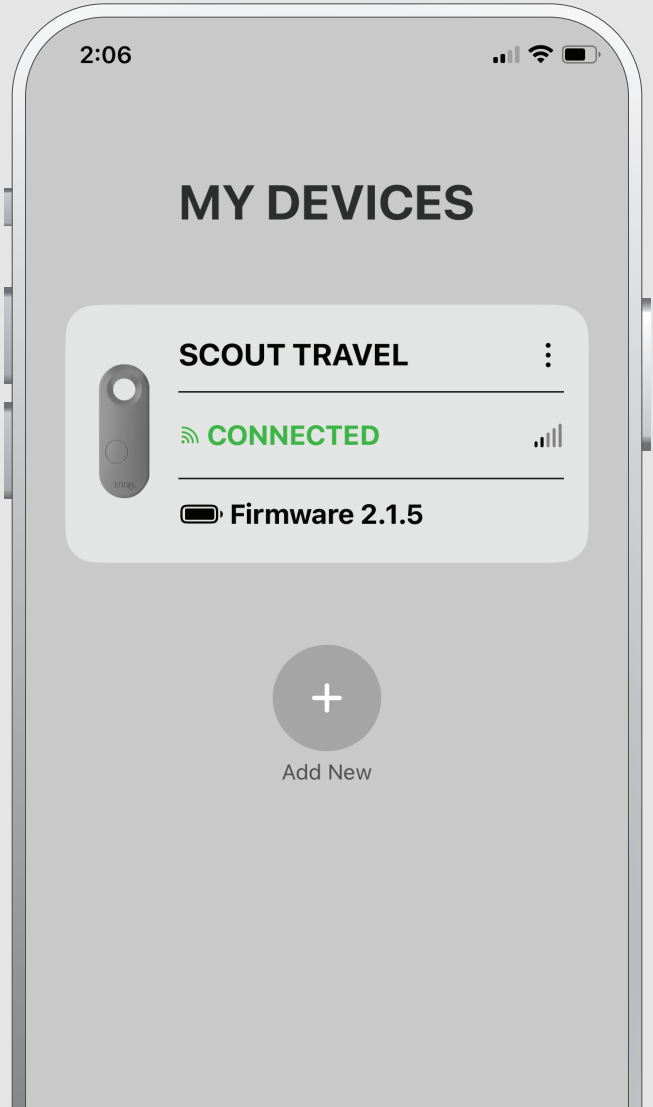

MY DEVICES

SCOUT TRAVEL

CONNECTED

Firmware 2.1.5



ACTIVER ET DESACTIVER LE SCOUT DEPUIS VOTRE TELEPHONE.

5.1

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que votre téléphone soit à portée du Bluetooth. Le Scout devrait afficher qu'il est « connecté ». Cliquez sur le bouton noir à l'écran pour armer le Scout.

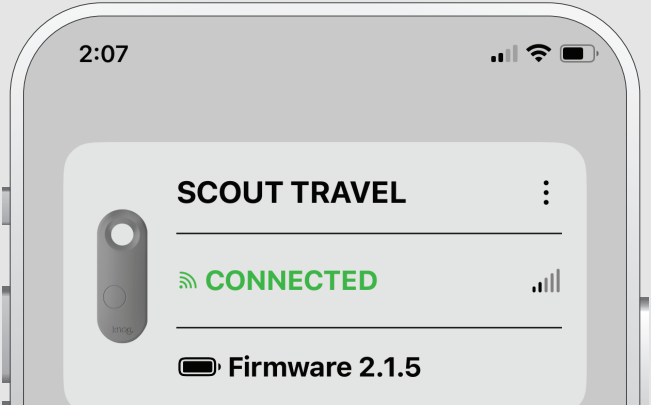

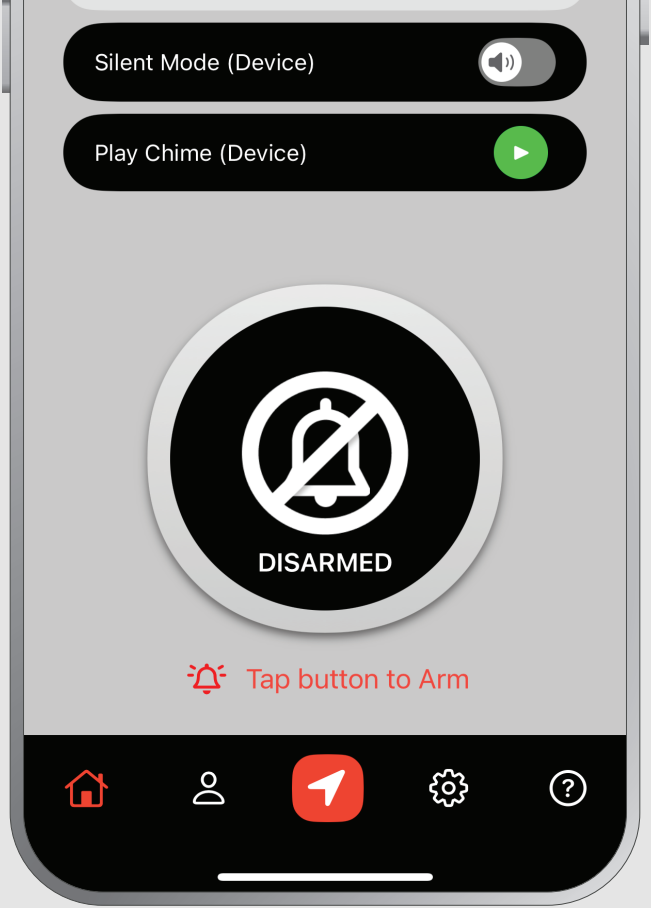

2. Le bouton indique maintenant que le Scout est armé. Pour le désarmer, assurez-vous que le Scout est à portée de vous, et appuyez sur le bouton rouge sur l’écran.

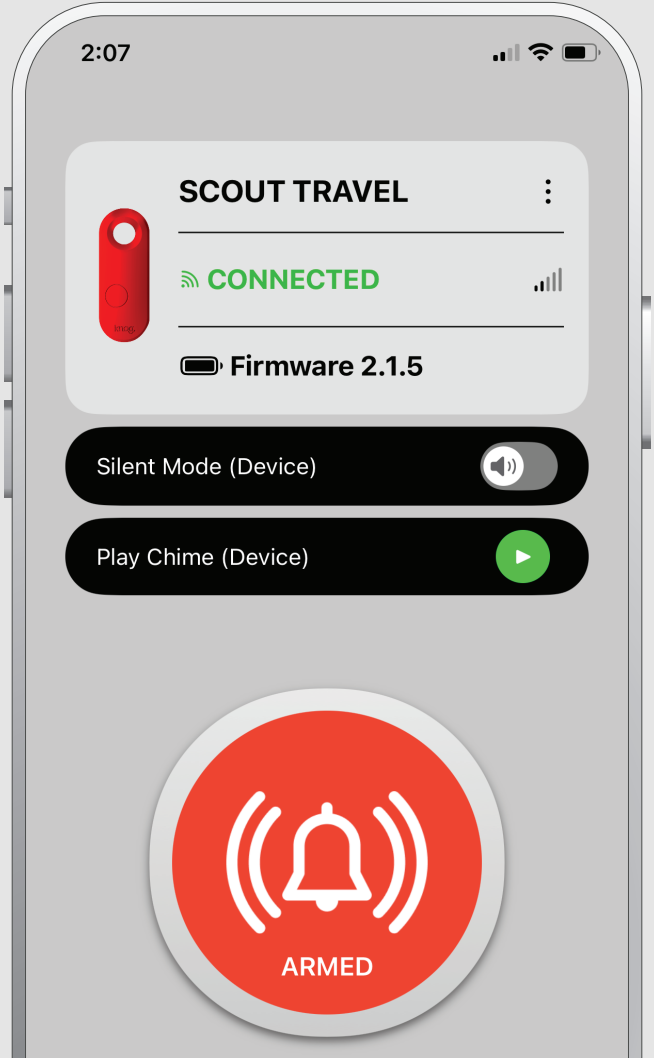

2:07

SCOUT TRAVEL

CONNECTED

Firmware 2.1.5

Silent Mode (Device)

Play Chime (Device)

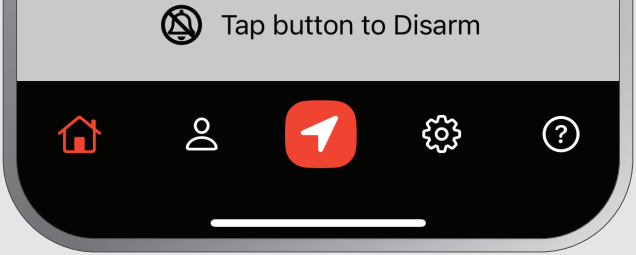

ARMER LE SCOUT 5.2

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que le téléphone est à portée de main et que l’application Knog est active.

2. Appuyez et maintenez le bouton (1 seconde) sur le Scout pour commencer l’armement.

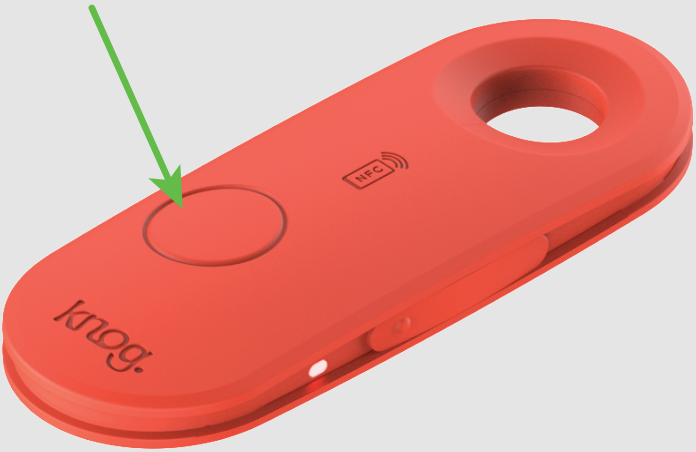

Pendant l'armement du Scout Travel, le voyant LED clignote rouge momentanément et l'icône de la cloche apparaîtra en jaune dans l'application.

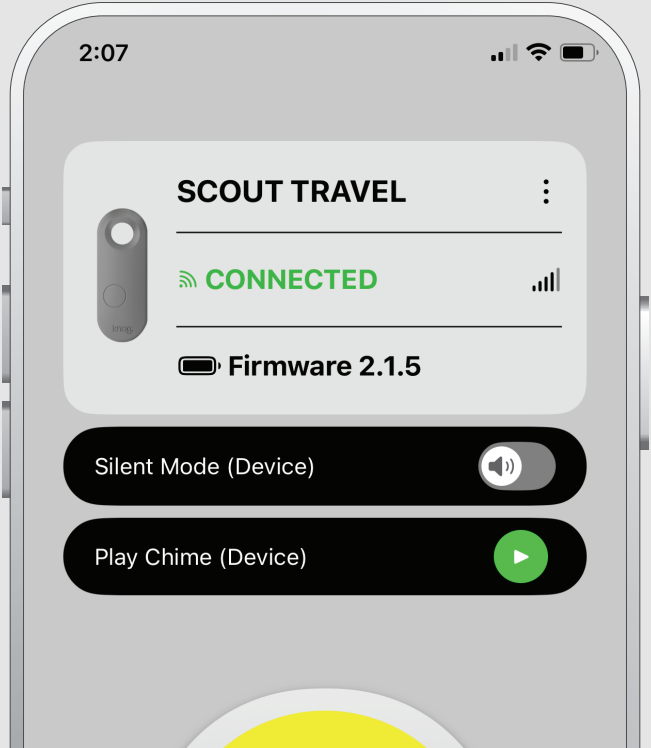

2:07

SCOUT TRAVEL

CONNECTED

Firmware 2.1.5

Silent Mode (Device)

Play Chime (Device)

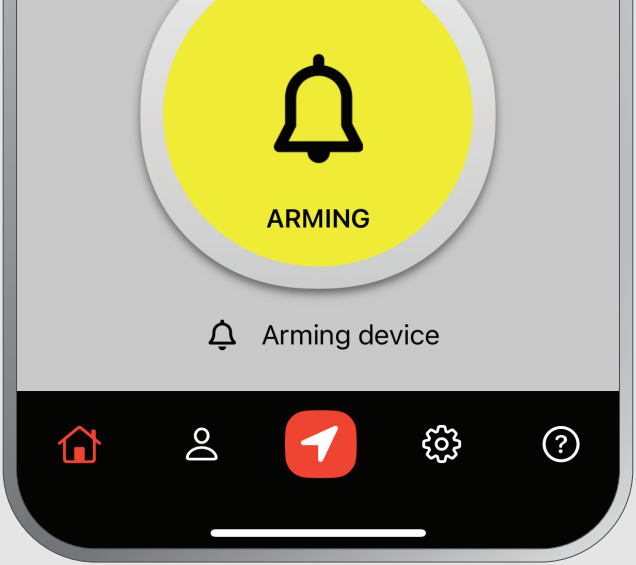

Le Scout ne peut pas être armé que si le téléphone est à très courte portée.

DÉSARMER LE SCOUT 5.3

1. Pour armer le Scout, assurez-vous que le téléphone est à portée de main et que l’application Knog est active.

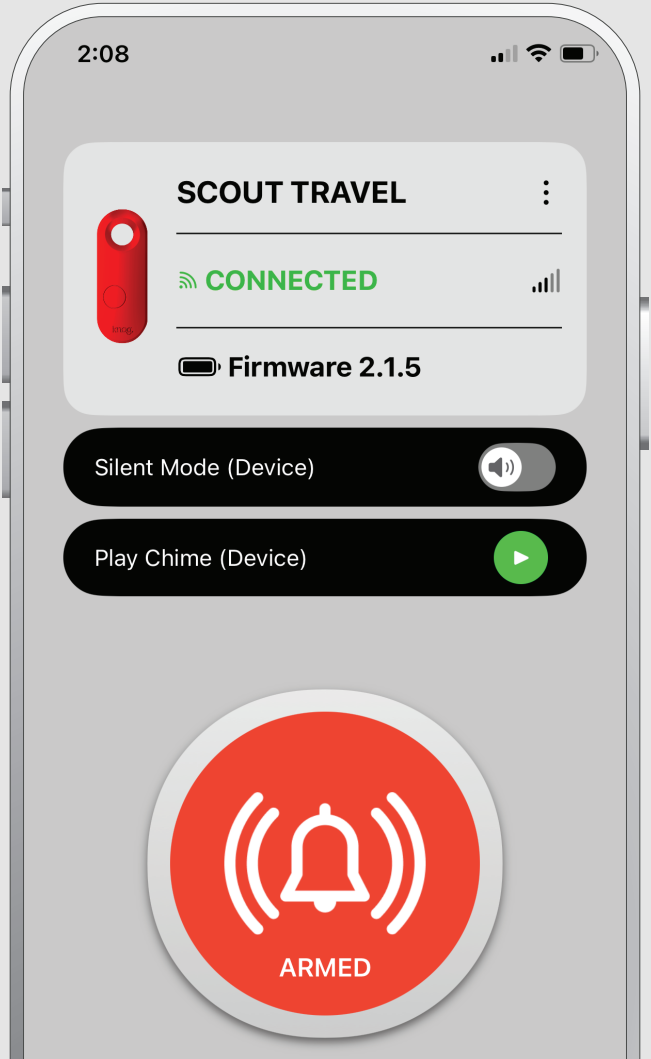

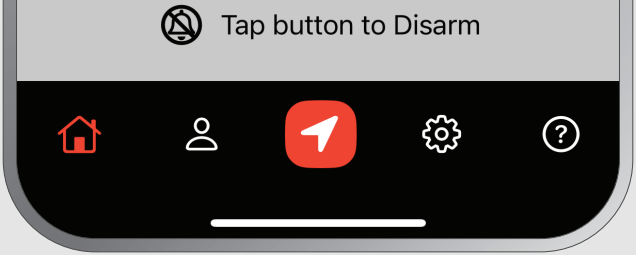

2. Appuyez et maintenez le bouton (1 seconde) sur le Scout pour commencer l’armement.

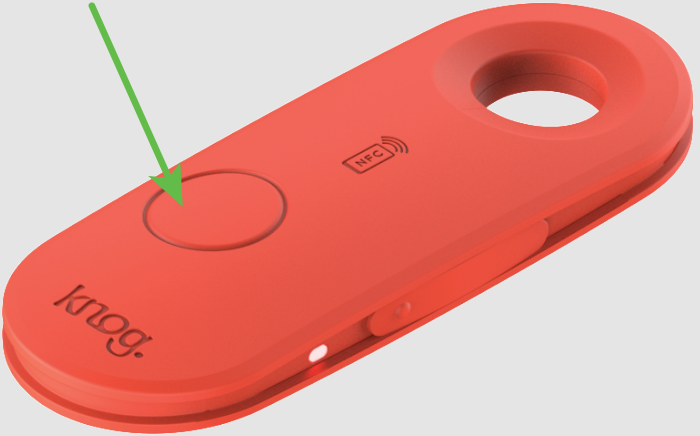

Le Scout ne peut pas être armé que si le téléphone est à très courte portée.

METTRE À JOUR L'APPAREIL

6

Une fois que le Scout est connecté, sélectionnez les 3 points pour plus d'options. Faites défiler vers le bas et sélectionnez ‘Update Firmware’.

Si l'appareil est le dernier appareil à avoir été installé, un message «Vous êtes à jour» s’affichera.

Si une mise à jour du logiciel est disponible, téléchargez et installez-là.

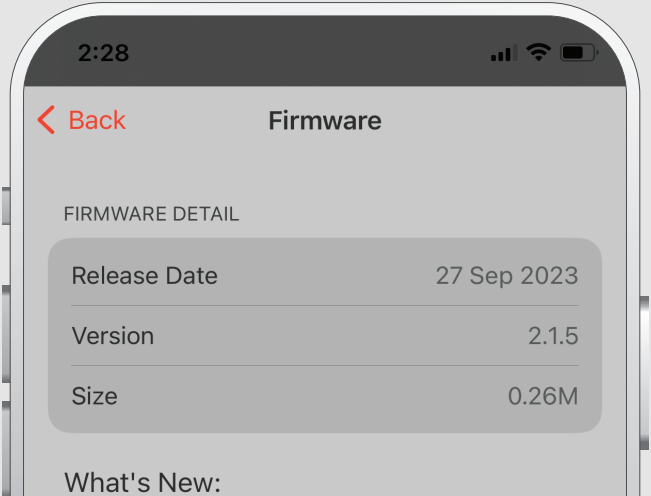

FIRMWARE DETAIL

Release Date 27 Sep 2023

Version 2.1.5

Size 0.26M

What's New:

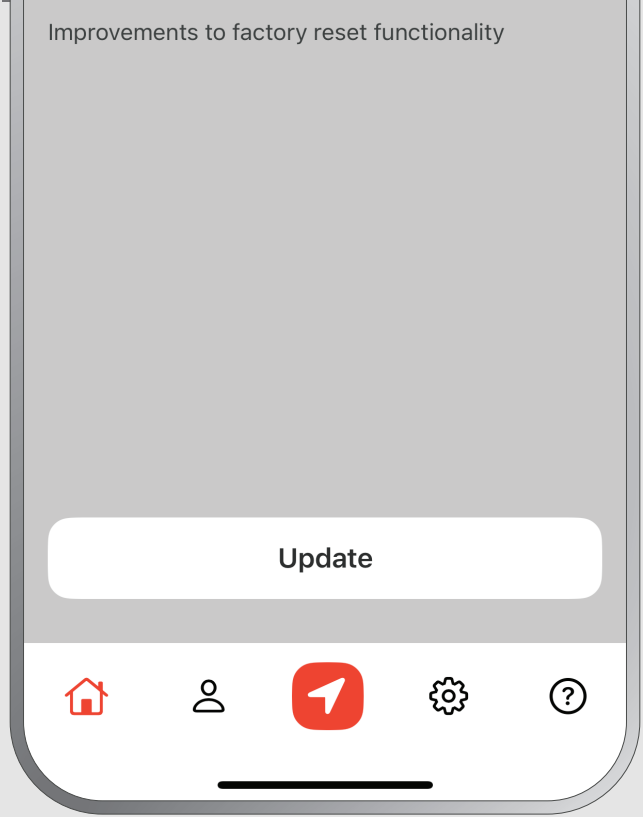

Improvements to factory reset functionality

Le processus de mise à jour de l'appareil commencera, indiquant la progression de l'installation. Si l'utilisateur sélectionne "Annuler" à tout moment, le Scout continuera à utiliser la version existante de l'appareil.

Une fois la mise à jour de l'appareil téléchargée et installée, le Scout se réinitialisera automatiquement pour valider et activer la mise à jour.

Une fois que le processus de mise à jour du “Firmware” est terminé et a été installé avec succès, une notification de confirmation s’affichera.

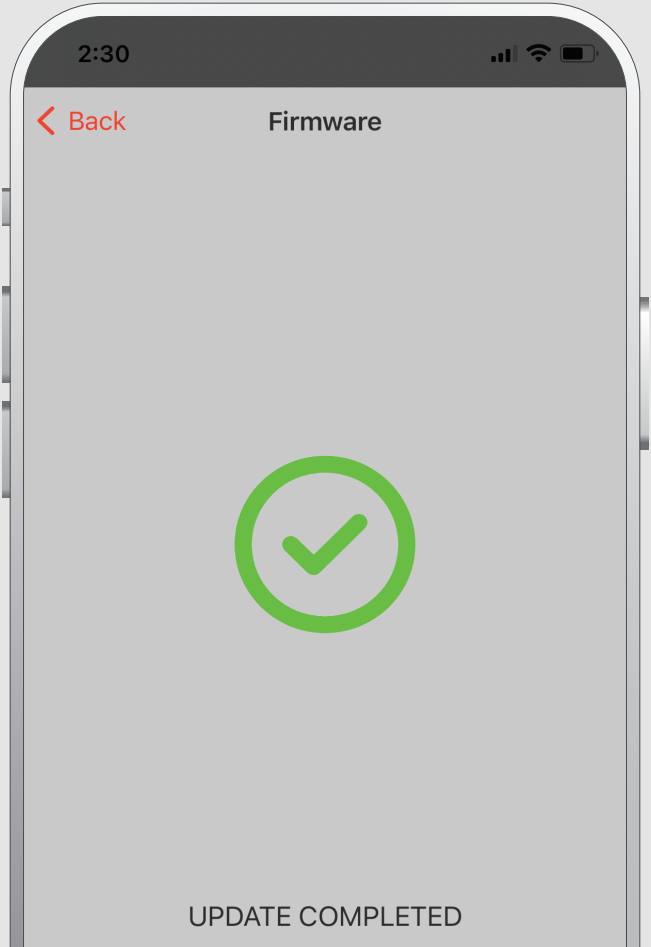

UPDATE COMPLETED

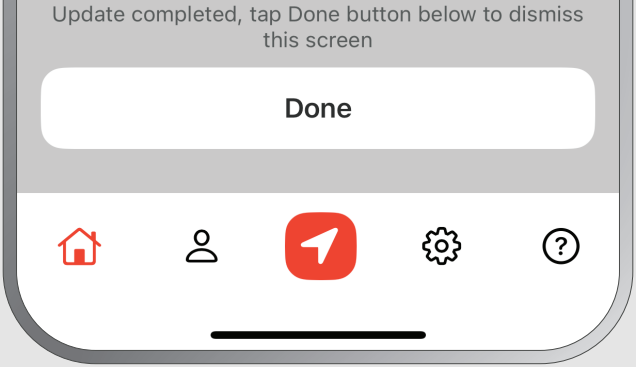

Update completed, tap Done button below to dismiss this screen

SE CONNECTER À “FIND MY” 7

1. Ouvrez l'application Find My en appuyant sur le bouton rouge avec la flèche en bas de l'écran*

Pour utiliser l'application Apple Find My afin de localiser le Scout, la dernière version de iOS, iPadOS, watchOS ou macOS est recommandée.

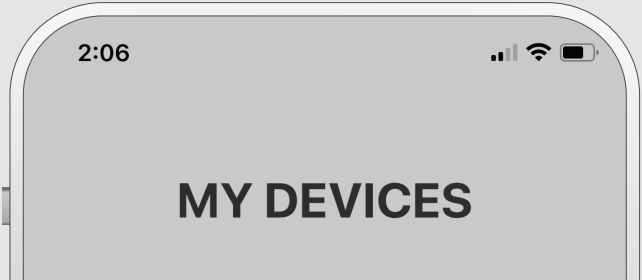

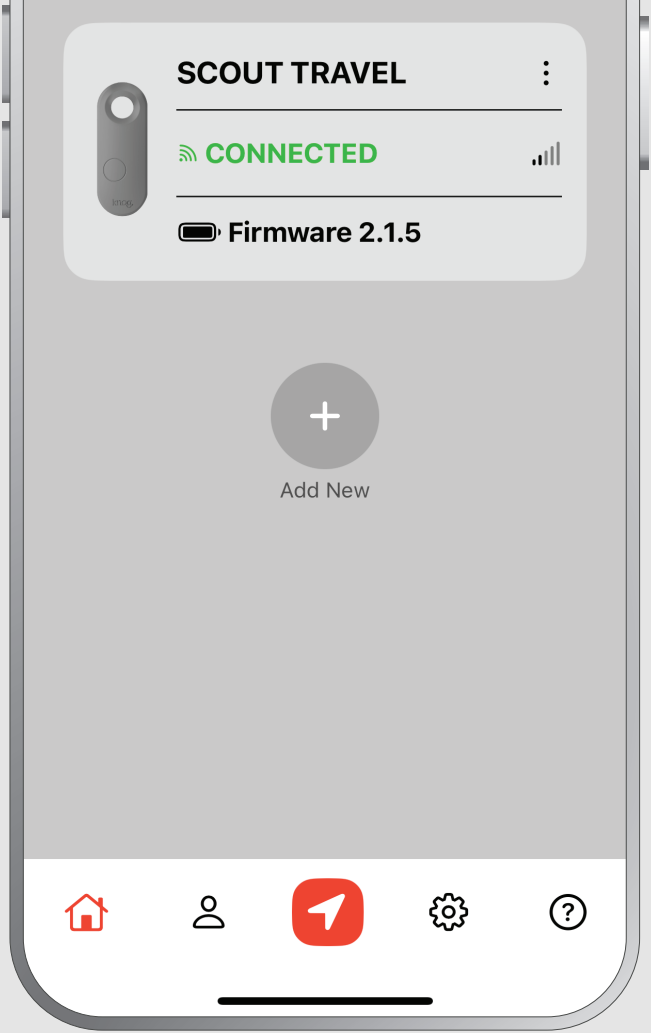

2. Cliquez sur « Ajouter nouvel objet »

3. Selectionnez “Ajouter un objet”

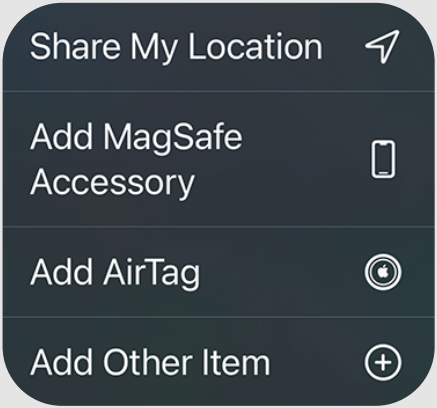

4. Lorsque le Scout apparaît, appuyez sur Find My pour vous connecter. Sélectionnez et nommez votre Scout.



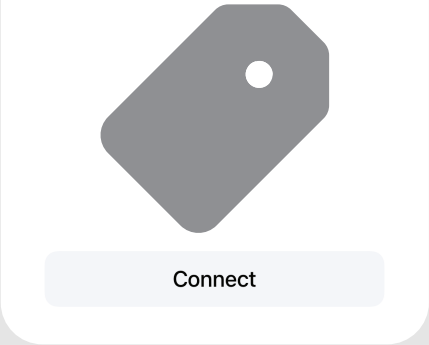

CHARGEMENT

8

1. Ouvrez le joint USB.

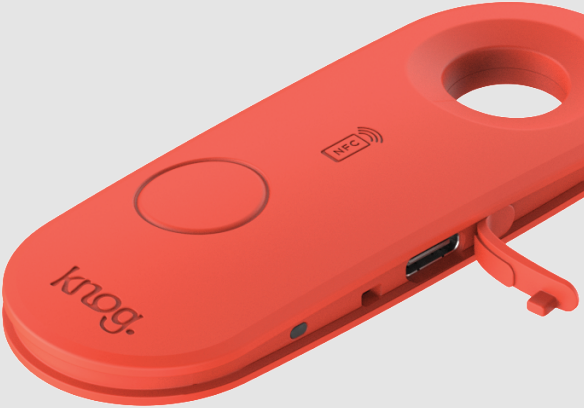

2. Branchez le câble USB-C pour le charger. Un témoin rouge indique que le Scout est en train de charger.

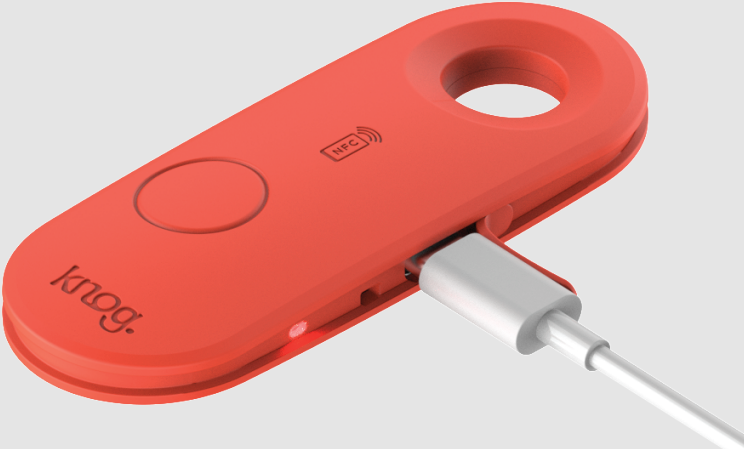

3. Le témoin vert indique que la recharge est terminée.

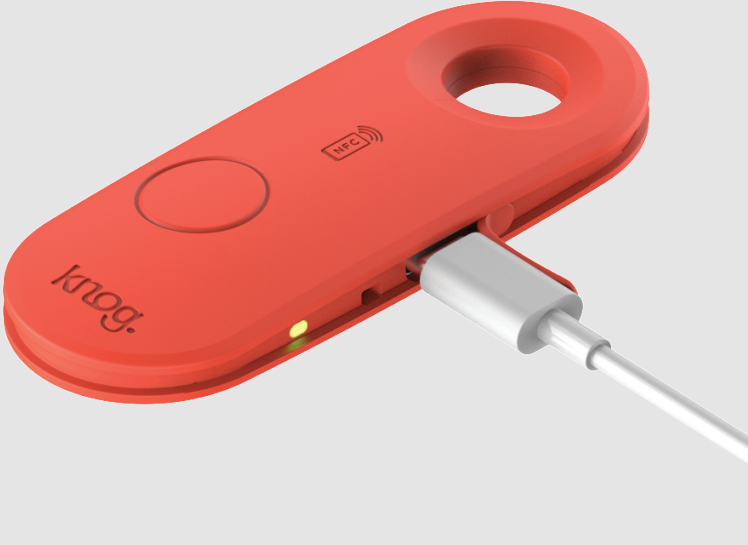

DÉSACTIVER FIND MY (SUIVI INDÉSIRABLE)

Note : Ceci ne décrit PAS la méthode pour supprimer votre Scout de l'application Find My.

Si vous recevez une notification Apple Unwanted Tracking, le propriétaire du Scout en votre présence peut voir sa position. Suivez ces instructions pour ne plus partager les détails de la ocalisation du Scout.

1. Placez le Scout sur le côté, le port USB-C orienté vers le haut.
2. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 30

secondes jusqu'à ce que vous entendiez 4 bips courts.

Cette procédure arrêtera le partage de l'emplacement du Scout. Le fait de brancher le Scout sur un chargeur réactivera le partage de la localisation.

DÉPANNAGE 10

Si l'application Knog ou le Scout ne répond pas, suivez les étapes ci-dessous avant de tenter une réinitialisation.

Branchez votre Knog Scout via l'USB-C jusqu'à ce que le voyant vert indique que le Scout est complètement chargé.

Quittez l'application Knog sur l'iPhone. (Glissez vers le haut depuis le bas de votre écran, amenant l'application au centre. Balayez à nouveau vers le haut pour fermer l'application.)

Assurez-vous que la dernière version de l'application Knog est installée.

Pour plus d'informations sur le dépannage, veuillez-vous référer à la page d'aide de l'application Knog et suivre le lien FAQ.

RÉINITIALISATION D’USINE 11

Pour retirer correctement le Scout de votre téléphone - en cas de transfert vers un autre utilisateur ou vers un nouveau téléphone - ou si un nouveau départ est nécessaire pour une autre raison, suivez la procédure ci-dessous.

!!!! Il est essentiel que le Scout soit désarmé avant l’étape 1 Si cela n’est pas fait, le Scout peut être rendu inopérant.

1. Supprimer la connexion de l’application Knog Mobile »

Ouvrez iOS-> Paramètres->Bluetooth et trouvez le Scout travel. Sélectionnez le symbole ⓘ à côté de la connexion. Si vous avez plus d’un Scout, déplacez-vous à un endroit où seul le Scout que vous souhaitez supprimer est à portée et indiqué comme connecté. Sélectionnez «Oublier cet appareil ».
Ouvrir l’application Knog et retirer le scout.

2. Supprimer Scout de localiser mon réseau

Ouvrez l’application «Find My», et sélectionnez le Scout que vous souhaitez supprimer. Faites défiler la page vers le bas et sélectionnez l’option « Supprimer ». Le Scout n’est plus enregistré dans Find My après cette étape.

3. Réinitialisation d’usine

Placez le Scout sur le côté, le port USB-C orienté vers le haut.

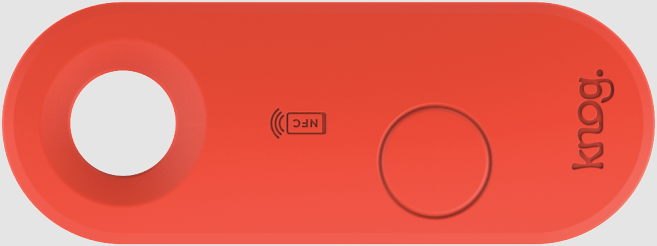

b. Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé, tout en branchant un câble USB-C. Maintenez le bouton enfoncé pendant 10 secondes, jusqu'à ce que vous entendiez 3 longs bips.

RECHERCHE DU NUMÉRO DE SÉRIE

L'application Apple Find My peut être utilisée pour rechercher le numéro de série d'un scout inconnu en votre possession.

1. Dans l'application Find My, sélectionnez Identify found item (Identifier l'objet trouvé) lorsque le Scout inconnu se trouve à proximité.



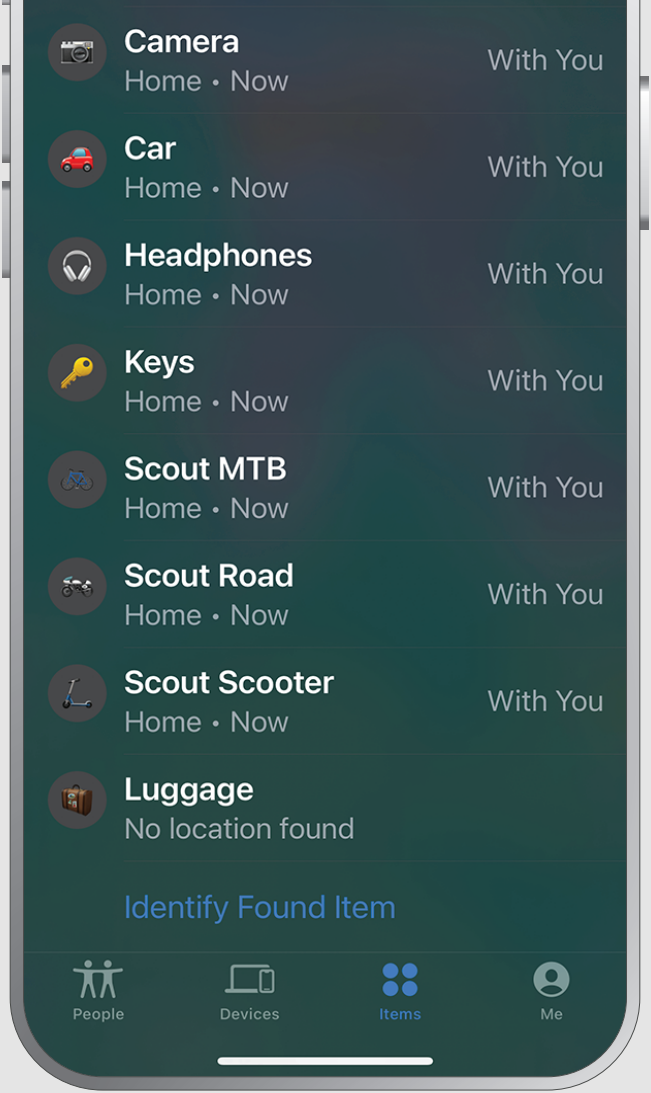

Camera
Home • Now
With You

Car
Home • Now
With You

Headphones
Home • Now
With You

Keys
Home • Now
With You

Scout MTB
Home • Now
With You

Scout Road
Home • Now
With You

Scout Scooter
Home • Now
With You

Luggage
No location found

Identify Found Item

2. Sélectionnez l'objet dans une liste d'objets à proximité, puis appuyez sur continuer.

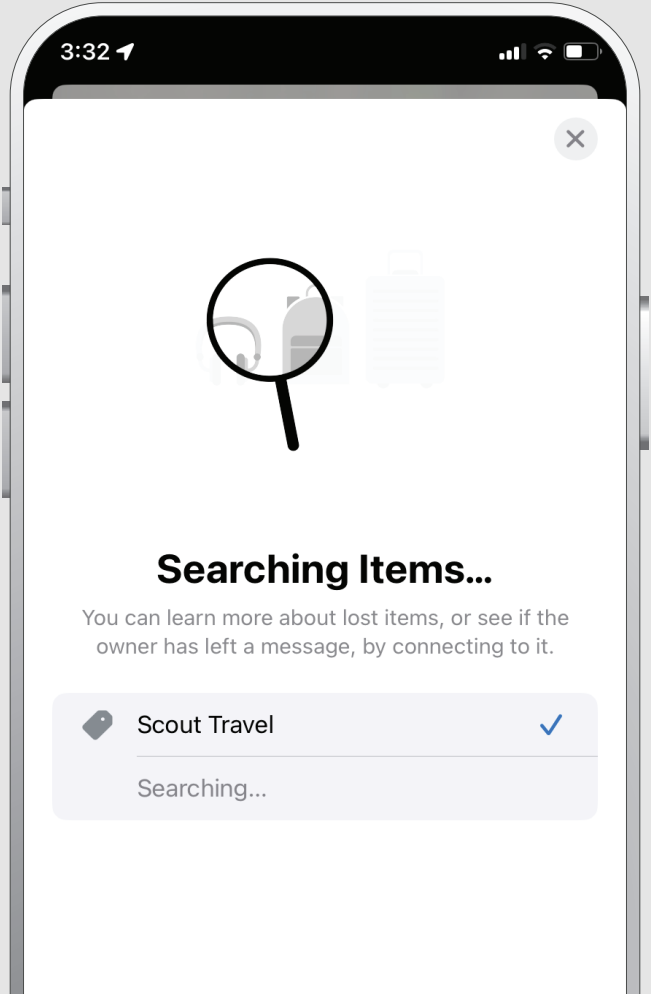

Searching Items...

You can learn more about lost items, or see if the owner has left a message, by connecting to it.

Scout Travel ✓

Searching...

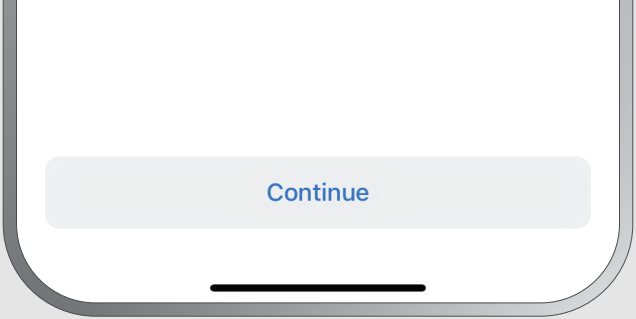

3. Lorsque la page suivante s'affiche, appuyez sur le bouton du Scout, puis sélectionnez "Continuer sur le site Web".

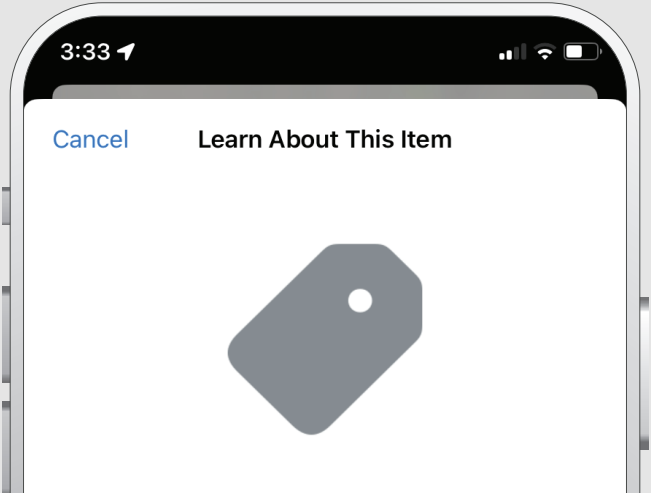

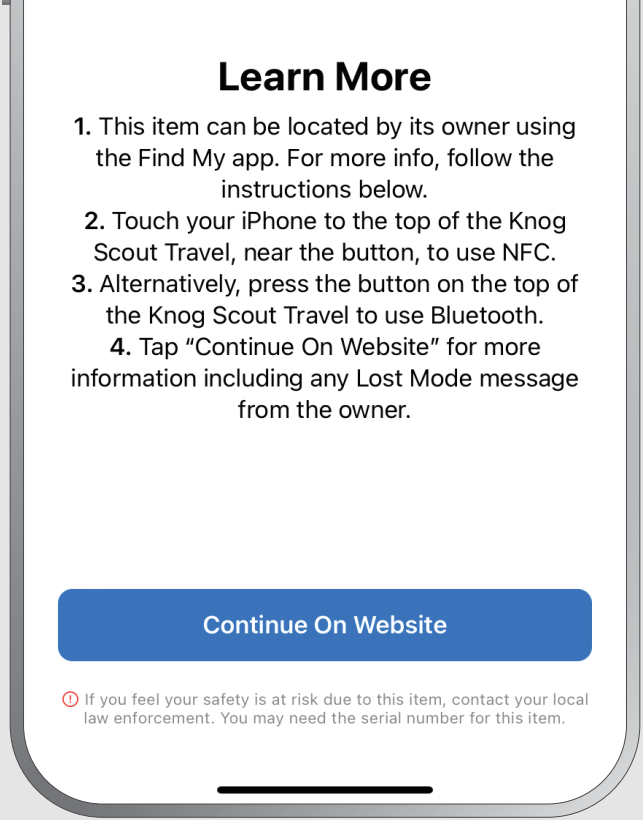

Learn More

1. This item can be located by its owner using the Find My app. For more info, follow the instructions below.
2. Touch your iPhone to the top of the Knog Scout Travel, near the button, to use NFC.
3. Alternatively, press the button on the top of the Knog Scout Travel to use Bluetooth.
4. Tap “Continue On Website” for more information including any Lost Mode message from the owner.

⚠ If you feel your safety is at risk due to this item, contact your local law enforcement. You may need the serial number for this item.

4. Une page similaire à celle-ci devrait s’afficher avec le numéro de série du Scout. Si l’appareil a été mis en mode perte, un message et les coordonnées du propriétaire peuvent également s’afficher ici.

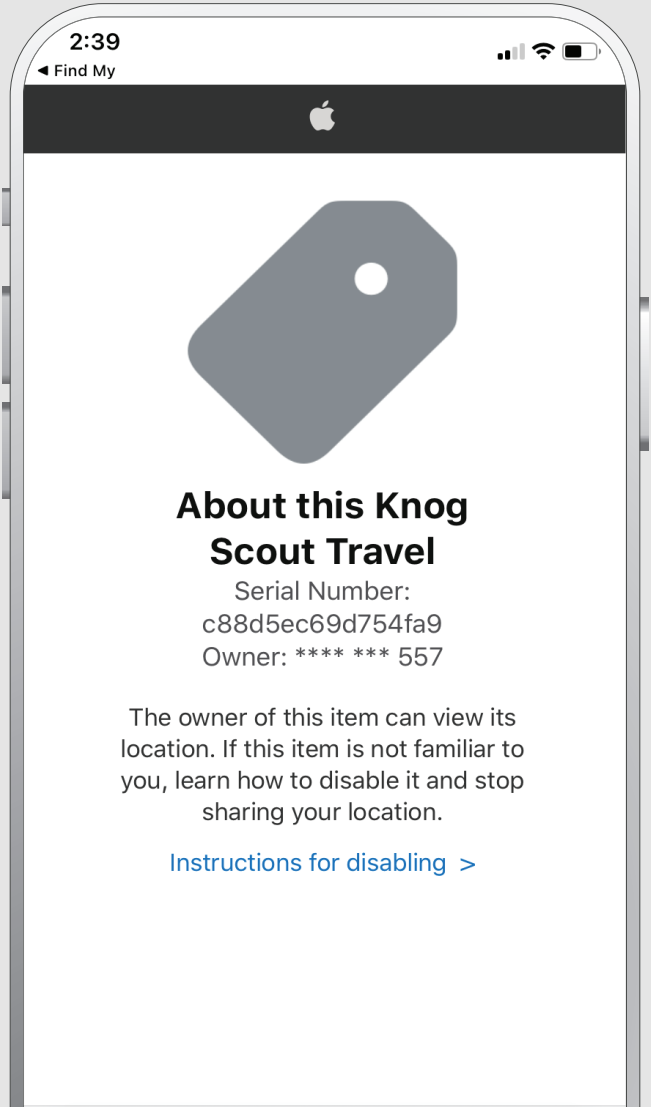

About this Knog Scout Travel

Serial Number:
c88d5ec69d754fa9
Owner: **** *** 557

The owner of this item can view its location. If this item is not familiar to you, learn how to disable it and stop sharing your location.



FIXATION AUX BAGAGES 13

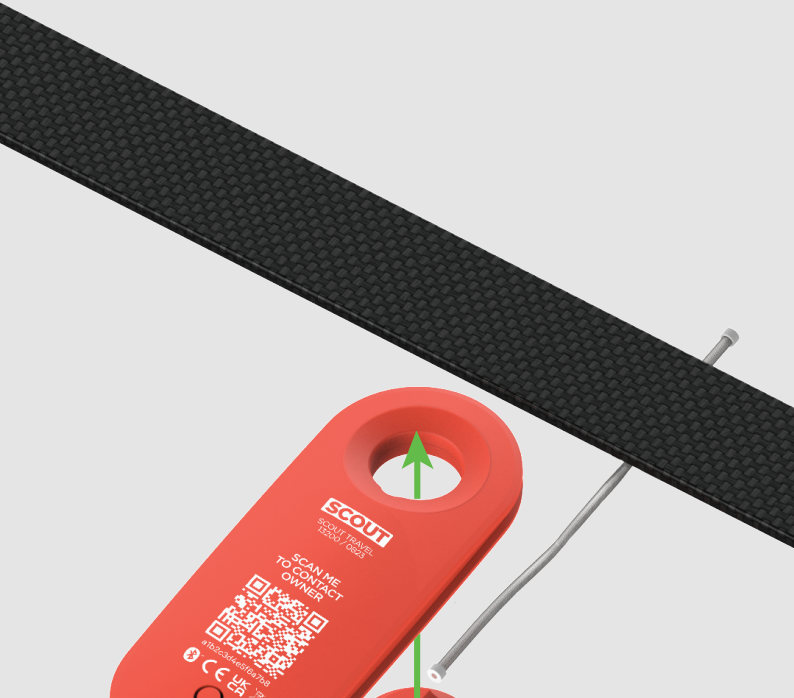

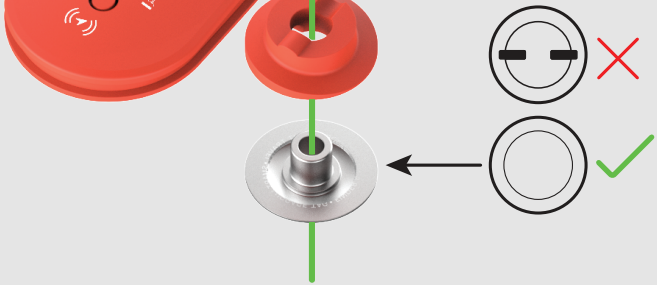

1. Choisissez la longueur de l'attache de sécurité souhaitée pour votre bagage - 90 mm ou 160 mm.
2. Insérez la partie A, la partie B et l'attache de sécurité dans le corps principal du Scout.

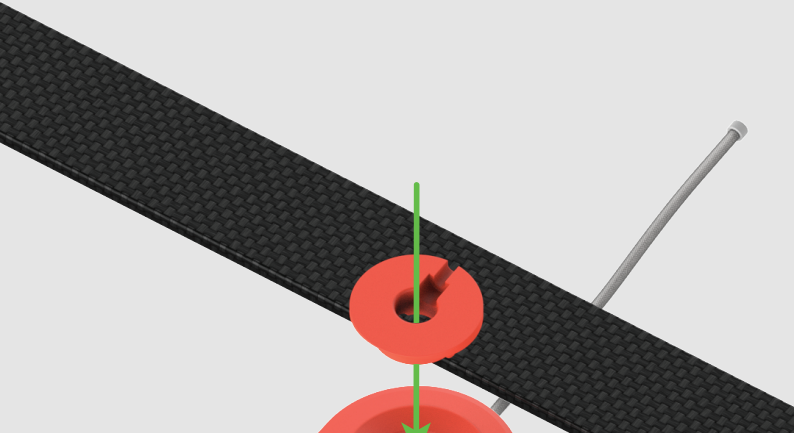

SCOUT
SCOUT TRAVEL
13200 / 0623
SCAN ME
TO CONTACT
OWNER
CE
UK CA

3. Insérez la partie C.

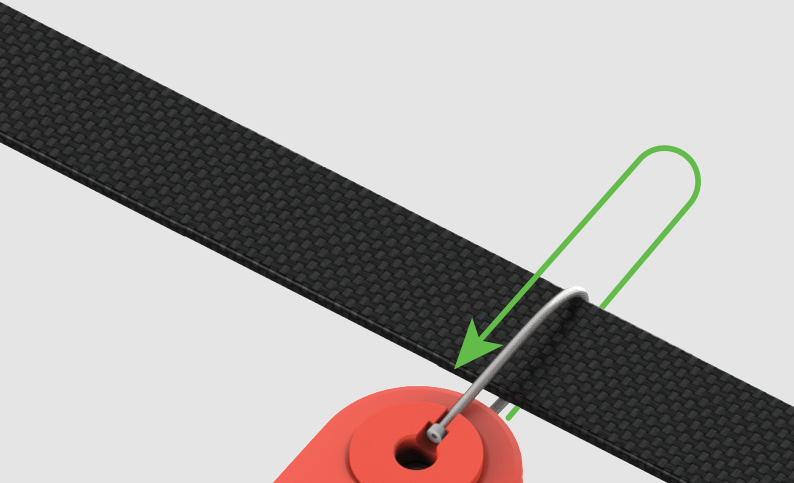

SCOUT
SCOUT TRAVEL
13200 / 0823
SCAN ME
TO CONTACT
OWNER
a1b2c3d4e5f6a7b8
UK
CA

4. Passez l'attache de sécurité dans la poignée ou la sangle et enclenchez-la dans la partie C.

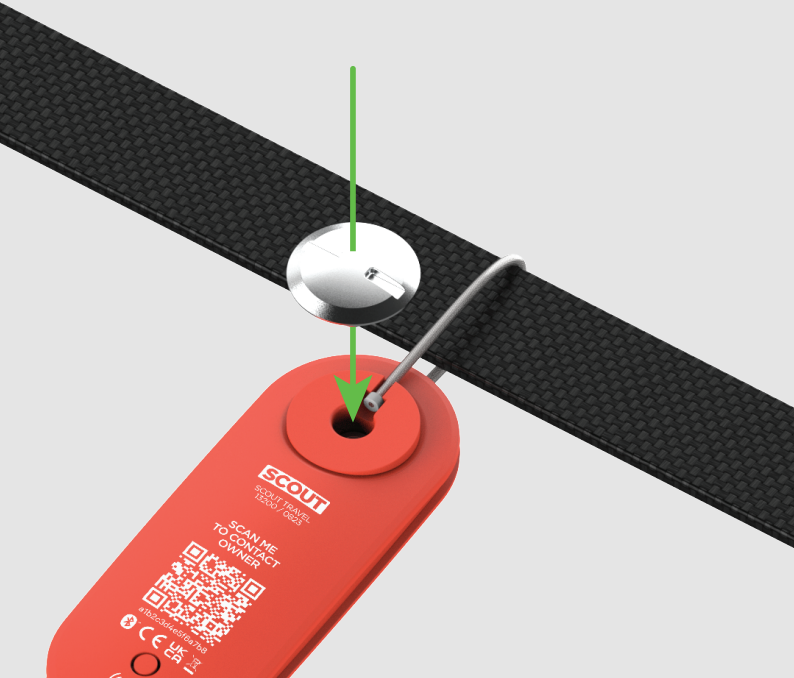

5. Insérez la partie D dans la partie C.

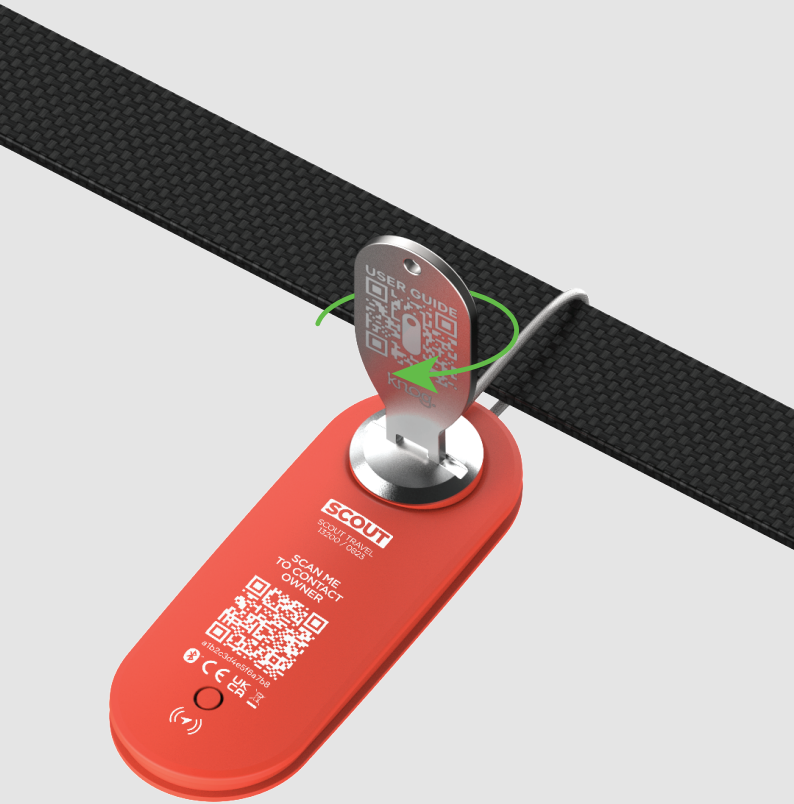

6. Serrez les pièces de sécurité assemblées à l'aide de l'outil de sécurité.

SCOUT
SCOUT TRAVEL
13200 / 0823
SCAN ME
TO CONTACT
OWNER
a1b2c3d4e5f6a7b8
UK
CA

7. La fixation des bagages est maintenant terminée.

SCANNER NFC 14

Votre Scout Travel est équipé de la technologie des étiquettes NFC. Le scan NFC révèle les informations suivantes :

Serial number lookup (See Section 12).
Numéro de téléphone du propriétaire si le Scout Travel est en mode perdu dans l'application Find My.

Pour scanner le Scout Travel NFC, tenez simplement votre téléphone au-dessus du logo NFC sur la surface supérieure du produit. Cela ouvrira un navigateur web qui fournira des informations sur le Knog Scout Travel.



!!! Pour des raisons de sécurité, veuillez-vous abstenir de fournir des informations très sensibles ou personnelles.

Le QR code unique de votre Scout Travel permet d'encoder un message personnel ou des coordonnées, qui seront visibles lorsque le code QR sera scanné, à condition que vous choisissiez d'en ajouter un.

Lorsque vous scannez le QR code, vous avez la possibilité d'envoyer un message directement au propriétaire, qui sera rapidement envoyé à l'adresse électronique associée à votre connexion à l'application Knog.

Pour configurer vos coordonnées numériques Scout Travel, suivez les étapes suivantes :

Connectez votre Scout Travel à votre application mobile Knog, comme expliqué dans la section 4.1 des instructions de l'application.

Dans l'application Knog, appuyez sur les trois points associés à l'appareil pour accéder à la page des paramètres.
Faites défiler vers le bas et choisissez "Digital Contact Details"
Saisissez un message préféré qui peut être affiché lorsque le code QR de Scout Travel est scanné.

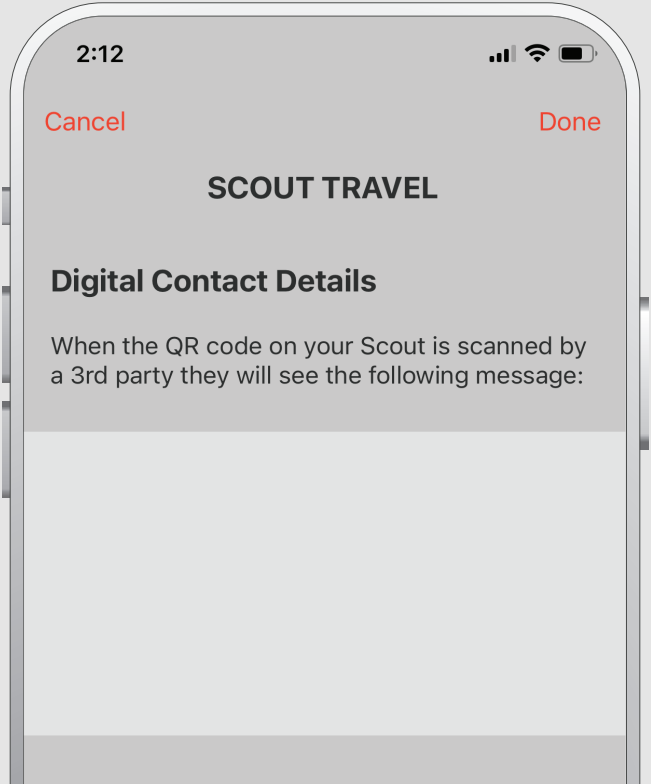

SCOUT TRAVEL

Digital Contact Details

When the QR code on your Scout is scanned by a 3rd party they will see the following message:

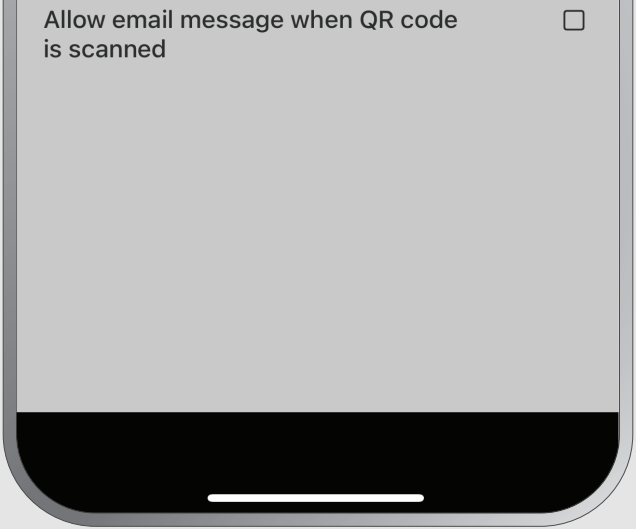

Allow email message when QR code is scanned ☐

SCOUT
SCOUT TRAVEL
SS03 / SAMPLE
SCAN ME
TO CONTACT
OWNER

a1b2c3d4e5f6a7b8
CE
UK
CA

DESIGNED BY KNOG
MELBOURNE, AUSTRALIA

2 YEAR WARRANTY

KNOG.COM

Works with
Apple Find My

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements.
Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple®, Apple Watch®, iPad®, iPadOS®, iPod touch®, Mac®, and macOS® are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

FCC WARNING

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.
If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Warning statement:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

1. This device may not cause interference.
2. This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1. L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2. L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

RF exposure statement

IC RF exposure statement:

The device has been evaluated to meet general IC RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

IC Déclaration d'exposition aux RF:

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF d'IC. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

FCC ID: 2AQPF-STR001

FCC COMPLIANCE STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

220-JP6678

R-R-VBR-STR001

CCAH23LPB690T1

TA-2023/2644
APPROVED

Scout Travel
Trade: Knog Pty Ltd
Model: STR001
IC:31091-STR001
Input: DC 5V 100mA
Battery: DC 3.7V 155mAh
Shenzhen sinotek Technology Co.,Ltd
Building 20, YFH Innovation Industrial Park, Dalang, Longhua District, Shenzhen, China